

- I Bruciatori di gas ad aria soffiata**
- D Gas-Gebläsebrenner**
- GB Forced draught gas burners**

Funzionamento monostadio  
Einstufiger Betrieb  
One stage operation



*Gulliver*



CODICE CODE	MODELLO - MODELL MODEL	TIPO - TYP TYPE
3761171	BS1F	911 T1
3761271	BS2F	912 T1
3761371	BS3F	913 T1
3761471	BS4F	914 T1

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

RIELLO S.p.A. dichiara sotto la propria responsabilità che i sotto elencati bruciatori di gas ad aria soffiata sono conformi alle seguenti Direttive Europee:

- Direttiva del Consiglio 73/23/CEE - 2006/95/CE – relativa al Materiale Elettrico
- Direttiva del Consiglio 89/336/CEE - 2004/108/CE – relativa alla Compatibilità Elettromagnetica
- Direttiva del Consiglio 90/396/CEE – relativa agli Apparecchi a Gas

e con le seguenti Norme Tecniche:

EN 676, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 60335-1, EN 50165, EN 60529 (IP X0D)  
e le sezioni applicabili della EN 746-2 – Apparecchiature di Processo Termico Industriale.

► Marcatura CE N° **0085AQ0409** secondo Direttiva Gas 90/396/CEE.

► Il bruciatore è omologato per funzionamento intermittente secondo la Normativa EN 676.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RIELLO S.p.A. erklärt unter ihrer Haftung, dass die unten verzeichneten Gas-Gebläsebrenner mit folgenden Europäischen Richtlinien:

- Richtlinie 73/23/EWG - 2006/95/EG – Elektrisches Material
- Richtlinie 89/336/EWG - 2004/108/EG – Elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 90/396/EWG – Gasgeräte

und mit folgenden Technischen Normen konform sind:

EN 676, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 60335-1, EN 50165, EN 60529 (IP X0D)  
und die anwendbaren Abschnitte der EN 746-2 – Apparaturen für Industrielle Wärmeprozesse.

► CE Kennzeichnung Nr. **0085AQ0409** gemäß der Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG.

► Der Brenner ist gemäß der Norm EN 676 für intermittierenden Betrieb typgenehmigt.

## DECLARATION OF CONFORMITY

RIELLO S.p.A. hereby declares under its sole responsibility that the forced draught gas burners listed below conform to the following European Directives:

- Council Directive 73/23/EEC - 2006/95/EC – relating to Electrical Equipment
- Council Directive 89/336/EEC - 2004/108/EC – relating to Electromagnetic Compatibility
- Council Directive 90/396/EEC – relating to Gas Appliances,

and to the following Technical Standards:

EN 676, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 60335-1, EN 50165, EN 60529 (IP X0D)  
and applicable sections of EN 746-2 – Industrial Thermoprocessing Equipment.

► CE marking No. **0085AQ0409** according to Gas Appliance Directive 90/396/EEC.

► The burner is approved for intermittent operation as per Directive EN 676.

Prodotto - Produktreihe Product	Tipo -Typ Type	Modello - Ausführung Model
Bruciatori di gas ad aria soffiata	<b>911 T1 - 912 T1</b>	<b>BS1F - BS2F</b>
Gas-Gebläsebrenner	<b>913 T1 - 914 T1</b>	<b>BS3F - BS4F</b>
Forced draught gas burners		

RIELLO S.p.A.




## INDICE

<b>1. DESCRIZIONE DEL BRUCIATORE</b>	<b>2</b>
1.1 Materiale a corredo	2
1.2 Accessori	2
<b>2. DATI TECNICI</b>	<b>3</b>
2.1 Dati tecnici	3
2.2 Dimensioni	4
2.3 Campi di lavoro	5
<b>3. INSTALLAZIONE</b>	<b>7</b>
3.1 Fissaggio al generatore	7
3.2 Posizione di funzionamento	8
3.3 Rampa gas	8
3.4 Alimentazione elettrica rampa	8
3.5 Linea di alimentazione gas	9
3.6 Collegamenti elettrici	10
<b>4. FUNZIONAMENTO</b>	<b>11</b>
4.1 Regolazione della combustione	11
4.2 Regolazione testa di combustione	11
4.3 Regolazione serranda aria	12
4.4 Posizionamento sonda elettrodo	12
4.5 Posizionamento presa di pressione	12
4.6 Controllo della combustione	12
4.7 Pressostato aria	13
4.8 Programma di avviamento	13
4.9 Funzione di riciclo	13
4.10 Funzione di post-ventilazione	13
4.11 Sbocco apparecchiatura	13
<b>5. MANUTENZIONE</b>	<b>14</b>
5.1 Diagnistica visiva apparecchiatura	14
<b>6. ANOMALIE / RIMEDI</b>	<b>15</b>
6.1 Difficoltà di avviamento	15
6.2 Anomalie in funzionamento	17
<b>7. AVVERTENZE E SICUREZZA</b>	<b>17</b>
7.1 Identificazione bruciatore	17
7.2 Regole fondamentali di sicurezza	17

# 1. DESCRIZIONE DEL BRUCIATORE

Bruciatore di gas ad aria soffiata con funzionamento monostadio.

Fig. 1

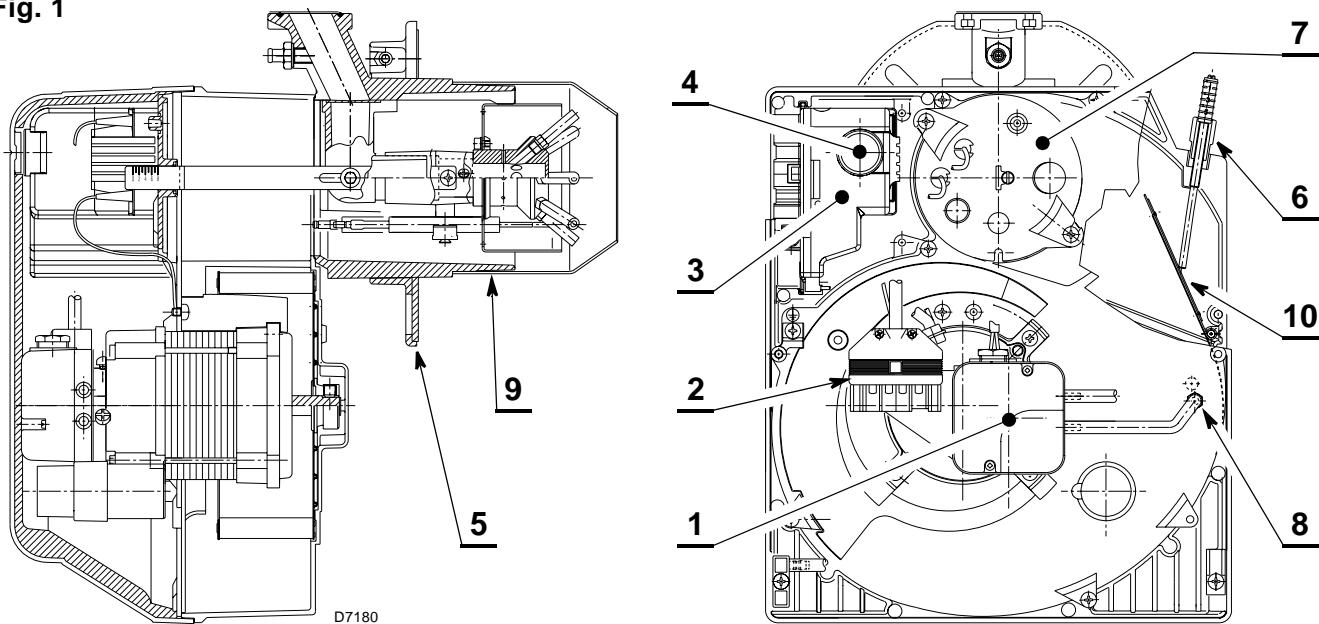

1 – Pressostato aria  
2 – Presa 6 poli per rampa gas  
3 – Apparecchiatura di comando e controllo con presa 7 poli incorporata  
4 – Pulsante di sblocco con segnalazione di blocco  
5 – Flangia con schermo isolante

6 – Gruppo regolazione serranda aria  
7 – Gruppo porta testa  
8 – Presa di pressione  
9 – Testa di combustione  
10 – Serranda aria

## 1.1 MATERIALE A CORREDO

Flangia con schermo isolante . . . . .	N° 1	Viti e dadi per flangia di fissaggio al generatore . . . . . N° 4
Vite e dado per flangia . . . . .	N° 1	Spina 7 poli . . . . . N° 1
Collegamento sblocco remoto . . . . .	N° 1	

## 1.2 ACCESSORI (optional):

### KIT DIAGNOSTICA SOFTWARE

E' disponibile un kit speciale che identifica la vita del bruciatore mediante collegamento ottico a PC indicandone ore di funzionamento, numero e tipologie di blocchi, numero di serie dell'apparecchiatura etc... Per visualizzare la diagnostica procedere come segue:

➤ Collegare all'apposita presa dell'apparecchiatura il kit fornito separatamente.

La lettura delle informazioni avviene dopo l'avviamento del programma software compreso nel kit.

### KIT SBLOCCO REMOTO

Il bruciatore è corredato di un kit di sblocco remoto (**RS**) composto da un collegamento al quale si può connettere un pulsante fino ad una distanza massima di 20 metri.

Per l'installazione, togliere il blocchetto di protezione predisposto in fabbrica ed inserire quello fornito a corredo del bruciatore (vedi schema elettrico a pag. 10).

### KIT ROTAZIONE MULTIBLOC

E' disponibile un kit speciale che consente di installare il bruciatore ruotato di 180°, come raffigurato a pagina 8 nella posizione 5 del paragrafo **"3.2 POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO"**. Tale kit garantisce il corretto funzionamento della valvola della rampa gas.

Il kit deve essere installato in conformità alle leggi e alle normative locali.

### KIT ESTENSIONE TESTA

La testa di combustione del bruciatore può essere sostituita dalla versione testa lunga con l'utilizzo di un kit speciale, da richiedersi a parte. Per la sua installazione fare riferimento alle istruzioni che l'accompagnano.

Il kit deve essere installato in conformità alle leggi e alle normative locali.

## KIT GPL

E' disponibile un kit speciale che montato sulla testa di combustione consente ai bruciatori, previsti per funzionamento a gas naturale, di bruciare GPL. Per l'installazione del "kit GPL" fare riferimento alle istruzioni che l'accompagnano. Il kit deve essere installato in conformità alle leggi e alle normative locali.

## KIT TESTA DI COMBUSTIONE ALTERNATIVA

Il kit può essere utilizzato per evitare instabilità di combustione che potrebbe verificarsi in applicazioni particolari. Il kit deve essere installato in conformità alle leggi e alle normative locali.

## KIT CONTROLLO DI TENUTA

E' disponibile un kit speciale che consente la verifica della tenuta della valvola della rampa gas.

Tale kit non può essere utilizzato per le rampe gas con valvola modello **MULTIBLOC MBDLE 055**.

Il kit deve essere installato in conformità alle leggi e alle normative locali.

## 2. DATI TECNICI

### 2.1 DATI TECNICI

TIPO	911 T1	912 T1	913 T1	914T1	
Potenza termica (1) secondo EN 267	kW	16 ÷ 52	35 ÷ 91	65 ÷ 200	110 ÷ 250
	Mcal/h	13,8 ÷ 44,7	30,1 ÷ 78,2	55,9 ÷ 172	94,6 ÷ 215
Gas naturale (Famiglia 2)	Pci: 8 ÷ 12 kWh/Nm <sup>3</sup> = 7000 ÷ 10.340 kcal/Nm <sup>3</sup>				
	Pressione: min. 20 mbar – max. 100 mbar				
Alimentazione elettrica	Monofase ~ 50Hz 220/230V ± 10%				
Motore	0,6 A assorbiti 2860 g/min. 300 rad/s	0,7 A assorbiti 2835 g/min. 298 rad/s	1,6 A assorbiti 2790 g/min. 293 rad/s	1,9 A assorbiti 2740 g/min. 288 rad/s	
Condensatore	4 µF		6,3 µF	8 µF	
Trasformatore d'accensione	Primario 230V - 0,2A – Secondario 8 kV - 12 mA				
Potenza elettrica assorbita	0,135 kW	0,155 kW	0,355 kW	0,42 kW	
<b>(1) Condizioni di riferimento:</b> Temperatura 20°C - Pressione barometrica 1013 mbar – Altitudine 0 m s.l.m.					

TIPO	911 T1	912 T1	913 T1	914T1	
Potenza termica (1) secondo EN 267	kW	16 ÷ 52	35 ÷ 91	65 ÷ 200	110 ÷ 250
	Mcal/h	13,8 ÷ 44,7	30,1 ÷ 78,2	55,9 ÷ 172	94,6 ÷ 215
Gas naturale (Famiglia 2)	Pci: 8 ÷ 12 kWh/Nm <sup>3</sup> = 7000 ÷ 10.340 kcal/Nm <sup>3</sup>				
	Pressione: min. 20 mbar – max. 100 mbar				
Alimentazione elettrica	Monofase ~ 60Hz 220/230V ± 10%				
Motore	0,75 A assorbiti 3320 g/min. 349 rad/s	0,9 A assorbiti 3245 g/min. 341 rad/s	2,2 A assorbiti 3070 g/min. 322 rad/s	2,7 A assorbiti 2845 g/min. 299 rad/s	
Condensatore	4 µF		6,3 µF	8 µF	
Trasformatore d'accensione	Primario 230V - 0,2A – Secondario 8 kV - 12 mA				
Potenza elettrica assorbita	0,165 kW	0,20 kW	0,485 kW	0,60 kW	
<b>(1) Condizioni di riferimento:</b> Temperatura 20°C - Pressione barometrica 1013 mbar – Altitudine 0 m s.l.m.					


Alimentazione a gas naturale (Famiglia 2) per i diversi paesi:

PAESE		AT - IT - DK - CH	GB - IE	DE	FR	NL	LU	BE
CATEGORIA GAS		II2H3B/P	II2H3P	II2ELL3B/P	II2Er3P	II2L3B/P	II2E3B/P	I2E(R)B, I3P
PRESSIONE GAS	G20	H	20	—	—	—	—	—
	G25	L	—	25	20	—	25	—
	G20	E	—	—	20	20/25	—	—
								20/25

**NOTA:**

Per bruciatori funzionanti a GPL (Famiglia 3) è opportuno richiedere un kit specifico a parte.

## 2.2 DIMENSIONI


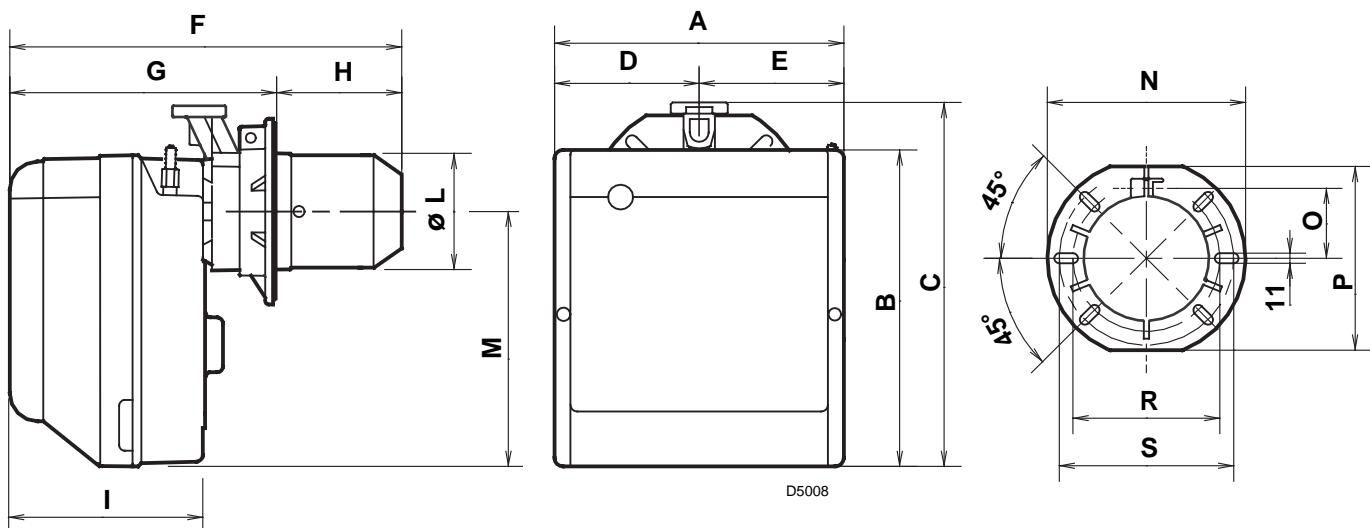


TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R	S
911T1	234	254	295	122,0	112,0	346	230 ÷ 276	116 ÷ 70	174	89	210	192	66	167	140	170
912T1	255	280	325	125,5	125,5	352	238 ÷ 252	114 ÷ 100	174	106	230	192	66	167	140	170
913T1	300	345	391	150,0	150,0	390	262 ÷ 280	128 ÷ 110	196	129	285	216	76,5	201	160	190
914T1	300	345	392	150,0	150,0	446	278 ÷ 301	168 ÷ 145	216	137	286	218	80,5	203	170	200

## 2.3 CAMPI DI LAVORO

I campi di lavoro sono stati definiti in conformità alle prescrizioni della norma **EN 676**.

Il bruciatore è applicabile per funzionamento con camera di combustione in depressione (fino a - 2 mbar), secondo i termini di approvazione previsti dalla norma **EN 746-2** per l'intero apparecchio equipaggiato.

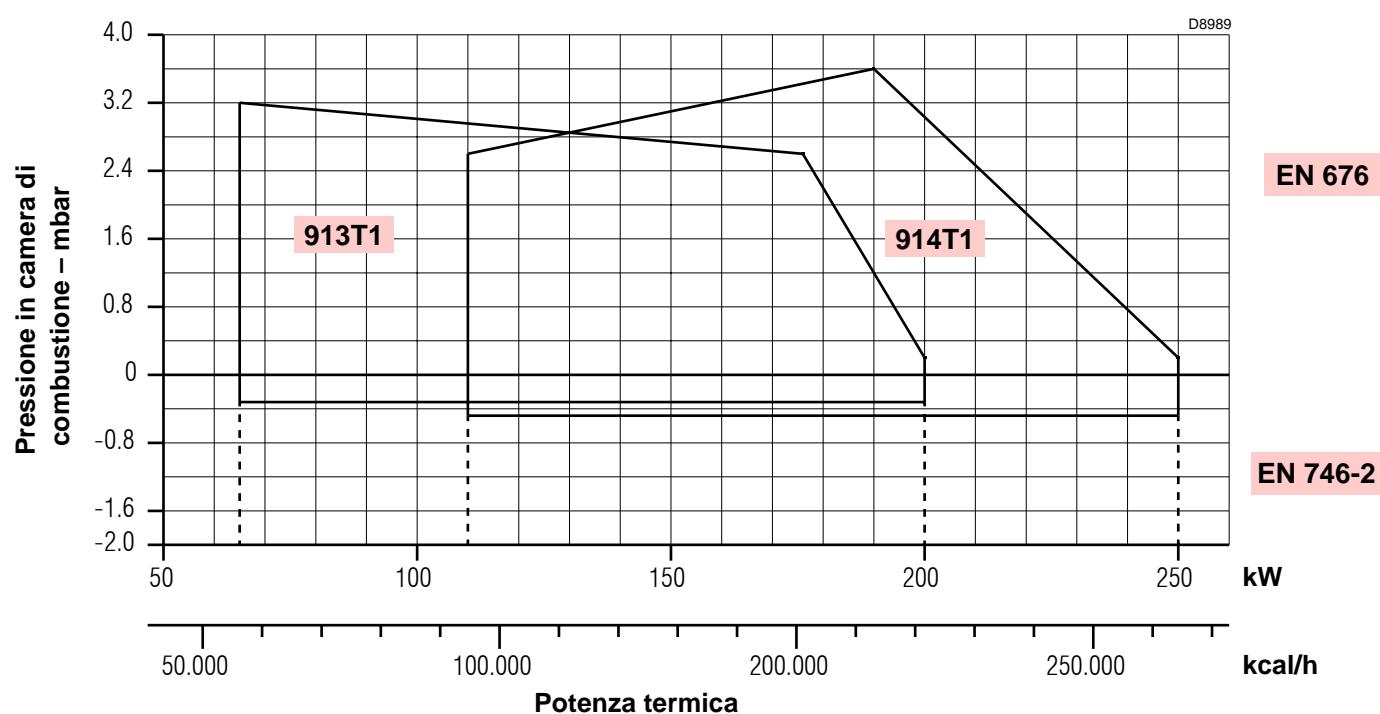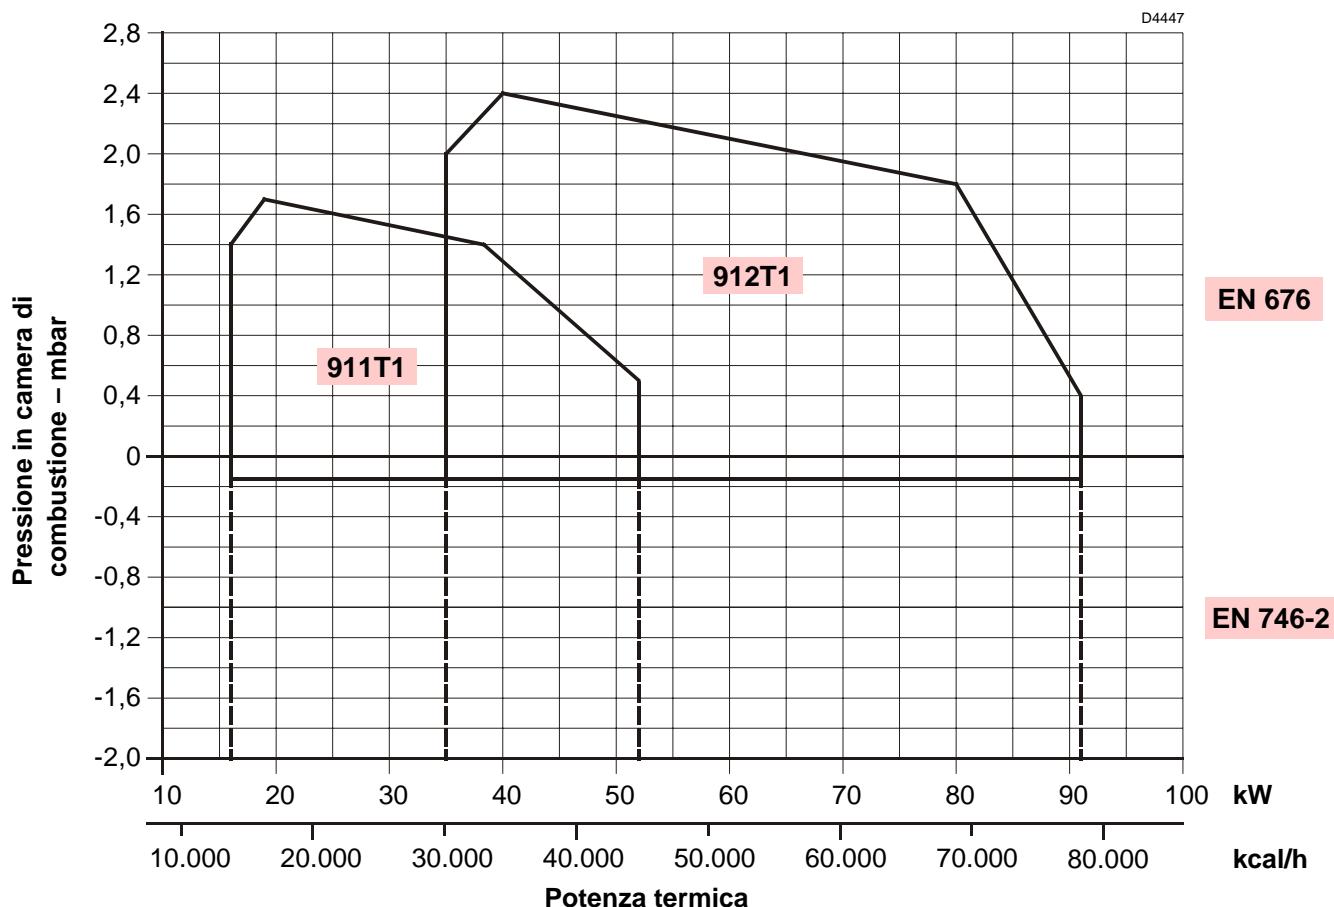

## GENERATORI DI PROVA

Il campo di lavoro è stato ottenuto su generatori di prova secondo la norma **EN 676**.


## GENERATORI DI CALORE COMMERCIALI

L'abbinamento bruciatore-generatore di calore non pone problemi se il generatore e le dimensioni della camera di combustione sono prossime a quelle previste nella norma EN 676.

Se invece il bruciatore viene abbinato ad un generatore commerciale e le dimensioni della camera di combustione sono nettamente più piccole di quelle indicate nella norma EN 676, è necessario consultare i costruttori.

## CORRELAZIONE TRA PRESSIONE DEL GAS E POTENZIALITÀ

Per avere la massima potenzialità occorrono 9,3 mbar, relativamente al modello 912T1, misurati al manicotto (**M2**, vedi cap. 3.5, pag. 9) con camera di combustione a 0 mbar e gas G20 –  $P_{ci} = 10 \text{ kWh/Nm}^3 (8.570 \text{ kcal/Nm}^3)$ .

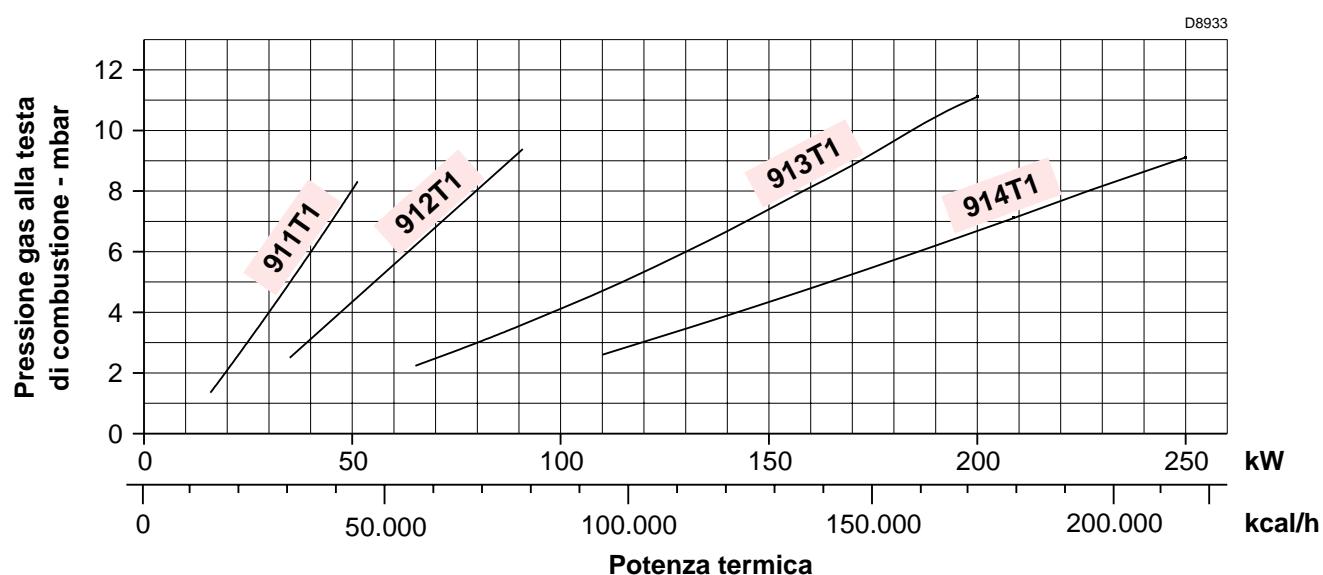

### 3. INSTALLAZIONE

L'INSTALLAZIONE DEL BRUCIATORE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI E NORMATIVE LOCALI.

#### 3.1 FISSAGGIO AL GENERATORE

- Allargare, se necessario, i fori dello schermo isolante (3, fig. 3).
- Fissare alla portina del generatore (1) la flangia (5) mediante le quattro viti (4) e (se necessario) i dadi (2) **interponendo lo schermo isolante (3)** ma tenendo allentata una delle due viti superiori (4), (vedi fig. 2).
- Infilare la testa di combustione del bruciatore nella flangia (5), stringere la flangia con la vite (6), quindi bloccare la vite (4) rimasta allentata.

**N.B.:** Il bruciatore può essere fissato con la quota **(A)** variabile (vedi fig. 4). Assicurarsi comunque che la testa di combustione attraversi tutto lo spessore della portina del generatore.

Fig. 2

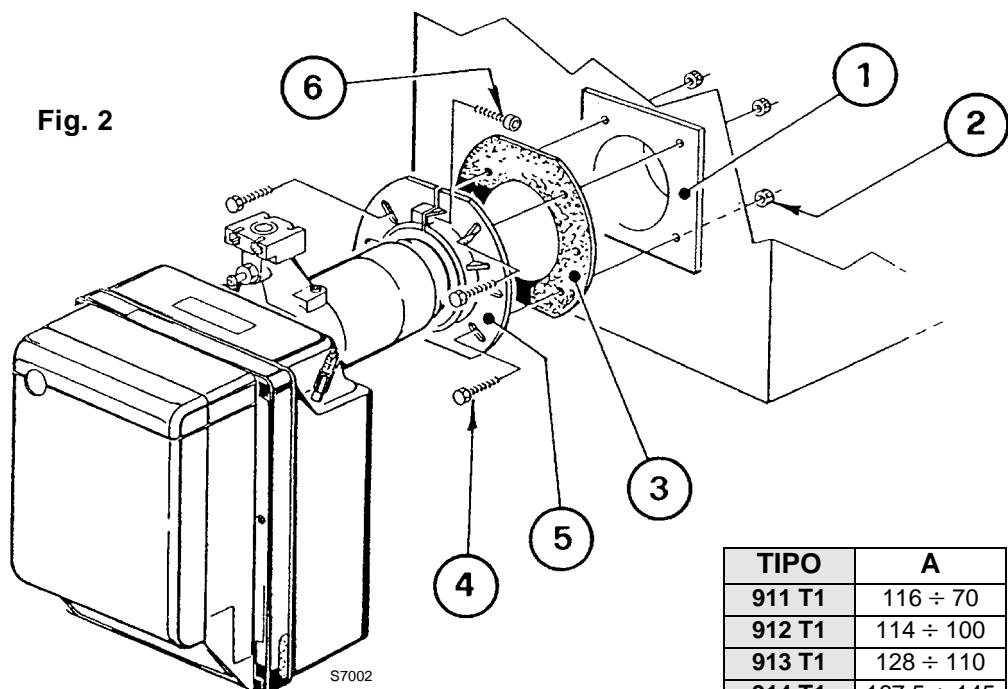


Fig. 3


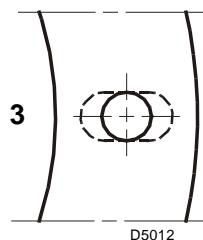


Fig. 4


TIPO	A
911 T1	116 ÷ 70
912 T1	114 ÷ 100
913 T1	128 ÷ 110
914 T1	167,5 ÷ 145

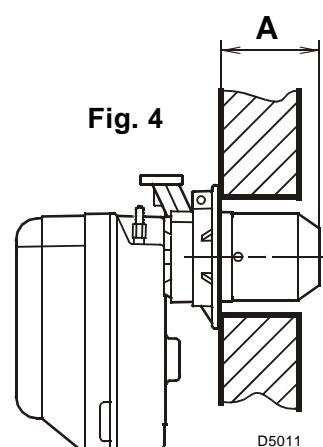

#### 3.2 POSIZIONE DI FUNZIONAMENTO

Il bruciatore è predisposto esclusivamente per il funzionamento nelle posizioni 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

L'installazione evidenziata nella posizione 5 è possibile solamente tramite il "Kit rotazione MULTIBLOC" da ordinarsi separatamente. Ogni altro posizionamento è da ritenersi compromissorio per il buon funzionamento dell'apparecchio. L'installazione 4 è vietata per motivi di sicurezza.

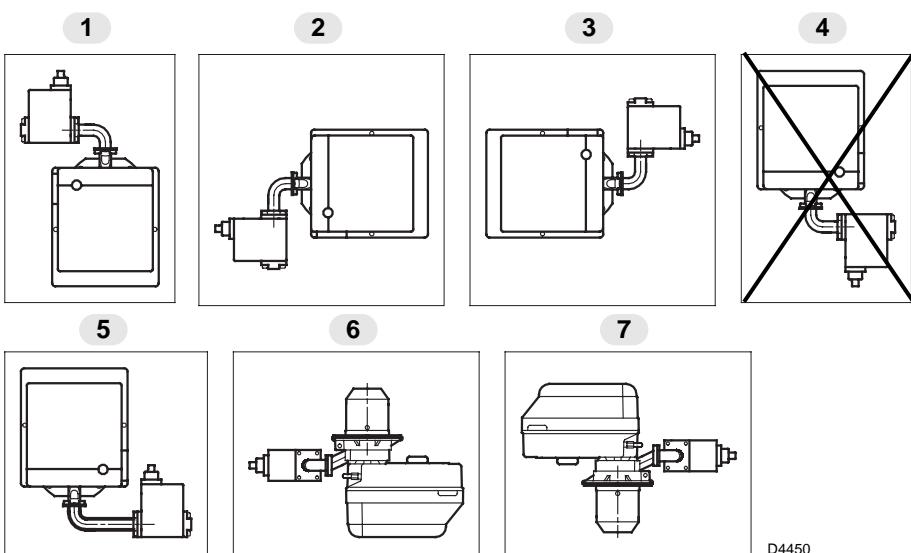

### 3.3 RAMPA GAS (secondo EN 676)

La rampa gas viene fornita a parte; per la sua regolazione vedere le istruzioni che l'accompagnano.

RAMPA GAS		BRUCIATORE ABBINABILE	ATTACCHI		IMPIEGO
TIPO	CODICE		INGRESSO	USCITA	
<b>MBDLE 055 D01</b>	3970570	BS1F	Rp 1/2	Flangia 1	Gas naturale e GPL
<b>MBDLE 403 B01</b>	3970545		Rp 1/2	Flangia 1	Gas naturale $\leq$ 40/45kW e GPL
<b>MBDLE 405 B01</b>	3970546		Rp 1/2	Flangia 1	Gas naturale e GPL
<b>MBDLE 405 B01</b>	3970547	BS2F	Rp 3/4	Flangia 2	Gas naturale e GPL
<b>MBDLE 407 B01</b>	3970544		Rp 3/4	Flangia 2	Gas naturale e GPL
<b>MBDLE 407 B01</b>	3970548	BS3F BS4F	Rp 3/4	Flangia 3	Gas naturale $\leq$ 150kW e GPL
<b>MBDLE 410 B01</b>	3970549		Rp 1 1/4	Flangia 3	Gas naturale e GPL
<b>MBDLE 412 B01</b>	3970550		Rp 1 1/4	Flangia 3	Gas naturale

### 3.4 ALIMENTAZIONE ELETTRICA RAMPA

L'ingresso dei cavi di alimentazione della rampa gas può avvenire alla destra oppure alla sinistra del bruciatore, come illustrato nella figura 5.


In funzione della posizione d'entrata, si dovranno invertire lo stringicavo con presa di pressione (1) e lo stringicavo (2).

Pertanto, è necessario verificare:


- il corretto posizionamento dello stringicavo (1);
- il corretto posizionamento del tubo in modo da evitare strozzature e impedire il passaggio dell'aria al pressostato.

#### ATTENZIONE

Nel caso in cui fosse necessario, tagliare il tubo alla misura desiderata.

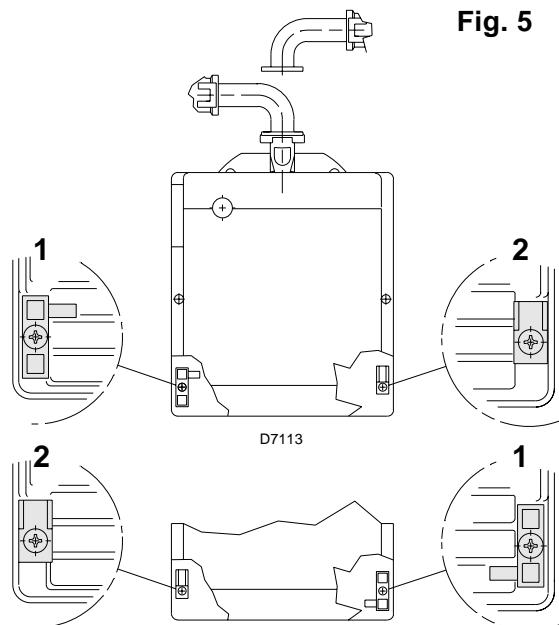

### 3.5 LINEA DI ALIMENTAZIONE GAS

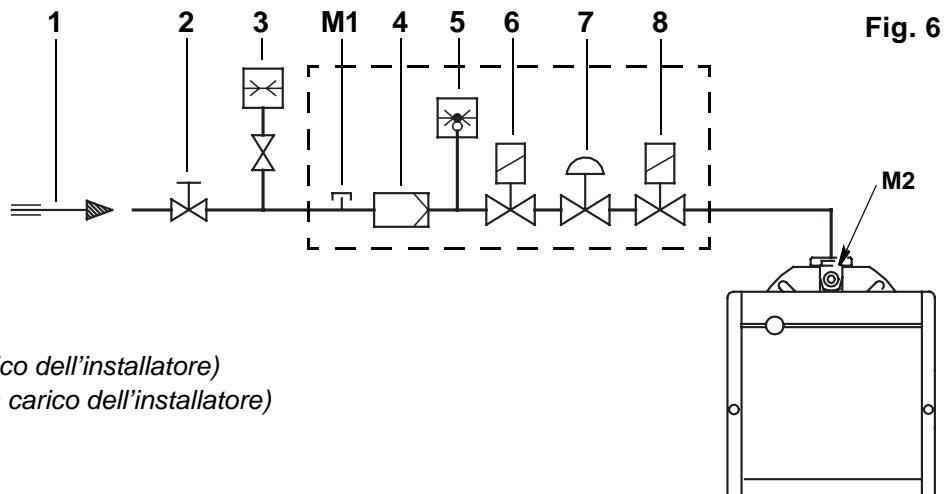

#### Legenda

- 1 - Condotto arrivo gas
- 2 - Saracinesca manuale (a carico dell'installatore)
- 3 - Manometro pressione gas (a carico dell'installatore)
- 4 - Filtro
- 5 - Pressostato gas
- 6 - Valvola di sicurezza
- 7 - Stabilizzatore di pressione
- 8 - Valvola di regolazione
- M1 - Presa per la misurazione pressione di alimentazione
- M2 - Presa per la misurazione pressione alla testa

### 3.6 COLLEGAMENTI ELETTRICI


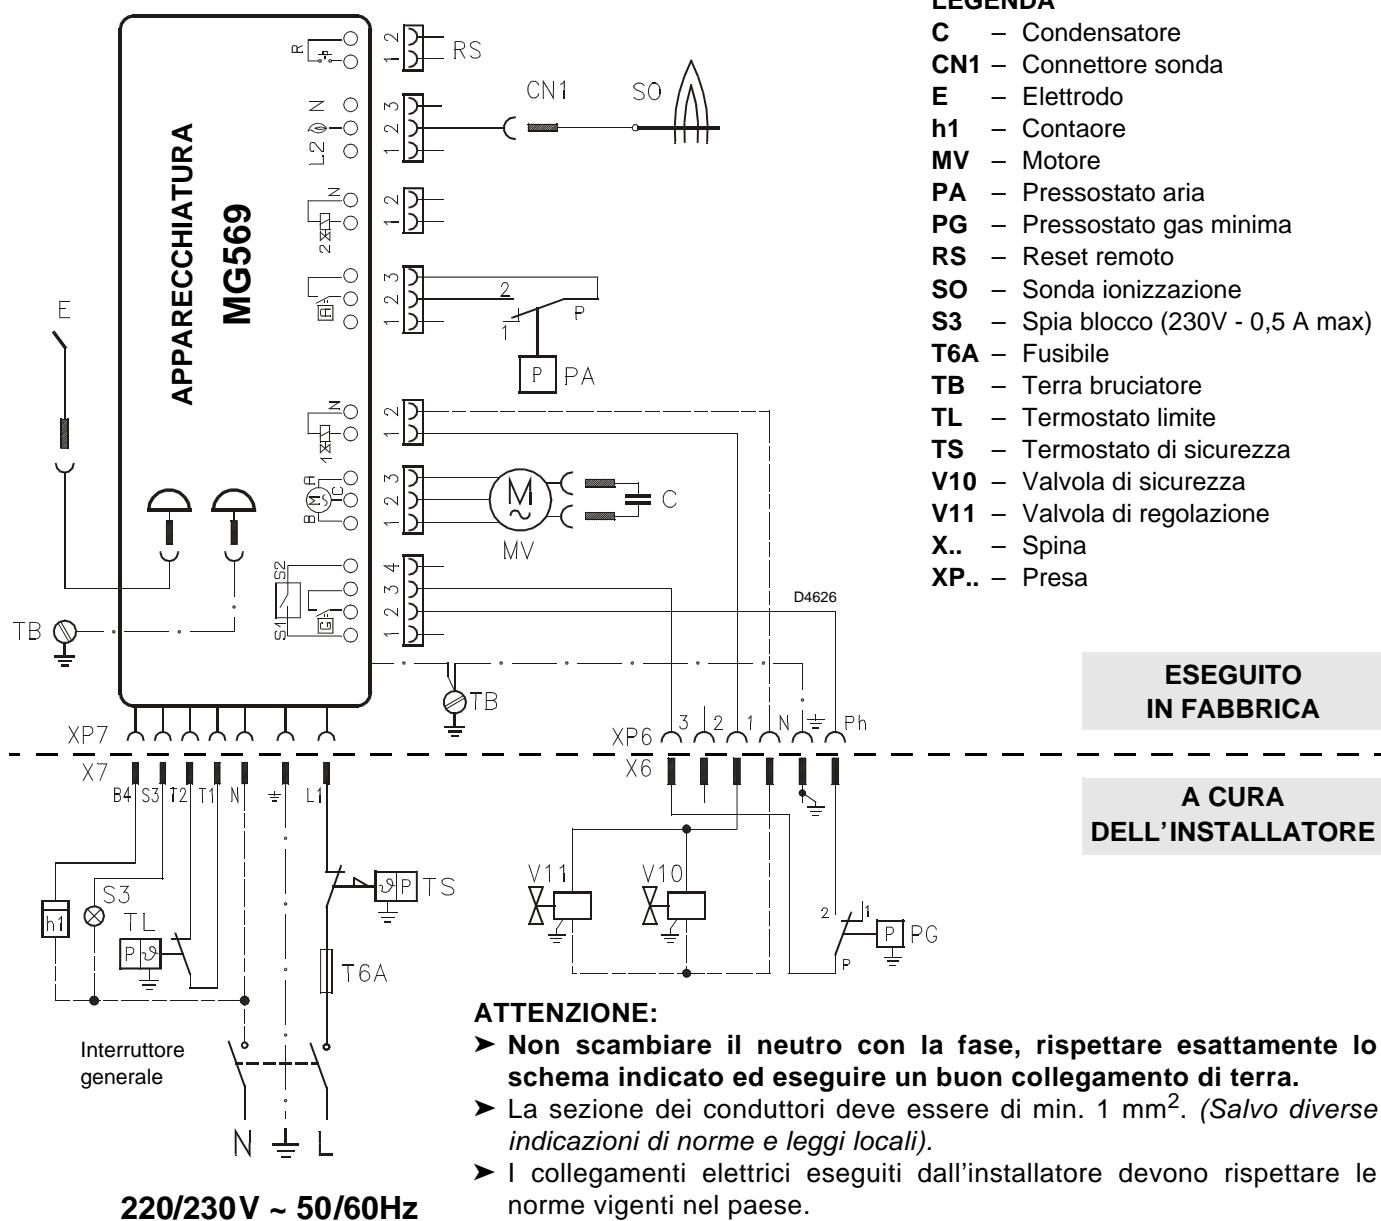


Fig. 7

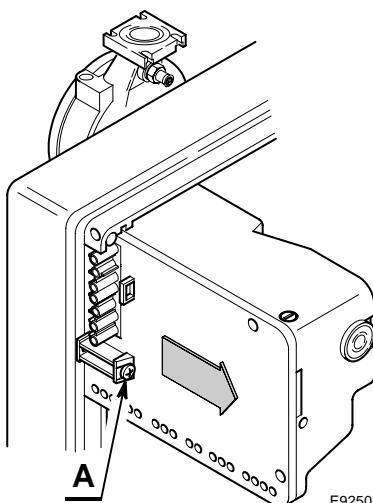

#### APPARECCHIATURA, (vedi fig. 7)

Per estrarre l'apparecchiatura dal bruciatore è necessario:

- sconnettere tutti i connettori ad essa collegati, la spina a 7 poli, i cavi di alta tensione ed il filo di terra (TB);
- svitare la vite (A) e tirare l'apparecchiatura nel senso della freccia.

Per l'installazione dell'apparecchiatura è necessario:

- avvitare la vite (A) con una coppia di serraggio da 1 ÷ 1,2 Nm;
- connettere tutti connettori precedentemente scollegati.

#### NOTE:

I bruciatori sono stati omologati per funzionamento intermittente.

Ciò significa che devono fermarsi almeno 1 volta ogni 24 ore per permettere all'apparecchiatura elettrica di effettuare un controllo della propria efficienza all'avviamento. Normalmente l'arresto del bruciatore viene assicurato dal termostato limite (TL) della caldaia. Se così non fosse, è necessario applicare in serie a (TL) un interruttore orario che provveda all'arresto del bruciatore almeno una volta ogni 24 ore.

#### LEGENDA

<b>C</b>	Condensatore
<b>CN1</b>	Connettore sonda
<b>E</b>	Elettrodo
<b>h1</b>	Contaore
<b>MV</b>	Motore
<b>PA</b>	Pressostato aria
<b>PG</b>	Pressostato gas minima
<b>RS</b>	Reset remoto
<b>SO</b>	Sonda ionizzazione
<b>S3</b>	Spia blocco (230V - 0,5 A max)
<b>T6A</b>	Fusibile
<b>TB</b>	Terra bruciatore
<b>TL</b>	Termostato limite
<b>TS</b>	Termostato di sicurezza
<b>V10</b>	Valvola di sicurezza
<b>V11</b>	Valvola di regolazione
<b>X..</b>	Spina
<b>XP..</b>	Presa

## 4. FUNZIONAMENTO

### 4.1 REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE

L'applicazione del bruciatore al generatore di calore, la regolazione e il collaudo, devono essere eseguiti nell'osservanza del manuale d'istruzione del generatore stesso, compreso il controllo della concentrazione di CO e CO<sub>2</sub> nei fumi, della loro temperatura e di quella media dell'acqua o dell'aria del generatore.

A seconda della portata richiesta dal generatore vanno definite le regolazioni della testa di combustione e della serranda aria.

### 4.2 REGOLAZIONE TESTA DI COMBUSTIONE, (vedi fig. 8)

**La testa di combustione è tarata in fabbrica per la minima potenza.**

La sua regolazione varia in base alla portata del bruciatore.

Si esegue ruotando in senso orario o antiorario la vite di regolazione (6) fino a che la tacca incisa sulla staffa di regolazione (2) coincide con il piano esterno del gruppo testa (1).

Nella figura 8, la staffa di regolazione della testa è tarata alla tacca 3.

#### Esempio per bruciatore tipo 913 T1:

Il bruciatore è installato in un generatore da 100 kW. Considerando un rendimento del 90% il bruciatore dovrà erogare circa 110 kW con la regolazione della staffa a tacca 3, come illustrato nel diagramma.

Il diagramma è orientativo; per garantire le migliori prestazioni del bruciatore si consiglia di regolare la testa in funzione delle esigenze richieste dal tipo di generatore.

#### ESTRAZIONE GRUPPO TESTA

Per l'estrazione del gruppo testa eseguire le seguenti operazioni:

- Sconnettere i collegamenti (3 e 5) e allentare le viti (10).
- Svitare e togliere le viti (7), estrarre il gruppo porta testa (1) apportando una lieve rotazione verso destra.

**Si raccomanda di non alterare la posizione di regolazione staffa-gomito (2) nella fase di smontaggio.**



#### RIMONTAGGIO GRUPPO TESTA

Rimontare con procedura inversa a quanto sopra descritto, riposizionando il gruppo testa (1) come in origine.

#### ATTENZIONE

- Avvitare le viti (7) (senza bloccarle) fino a battuta; quindi bloccarle con una coppia di serraggio di 3 - 4 Nm.
- Controllare che, durante il funzionamento, non si verifichino perdite di gas dalle sedi delle viti.

Fig. 8

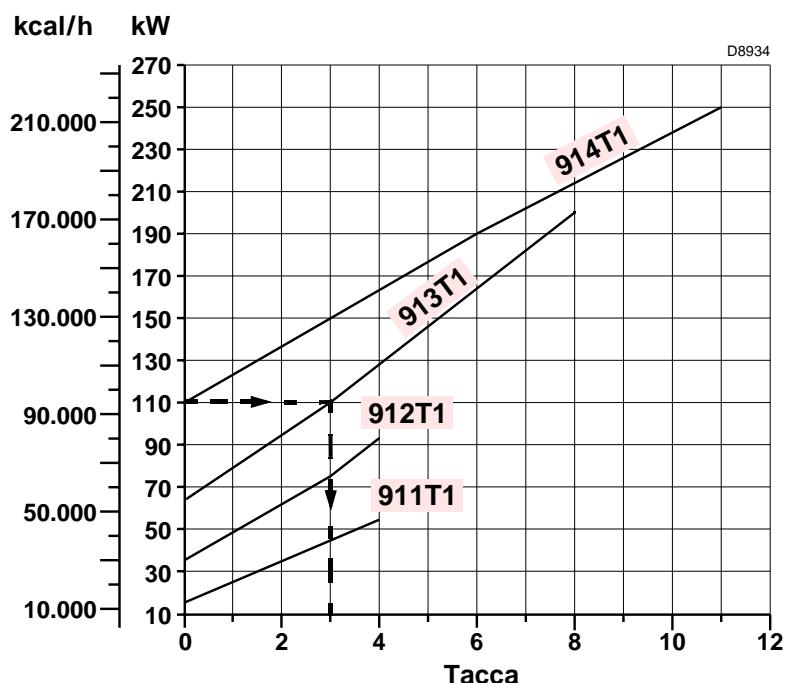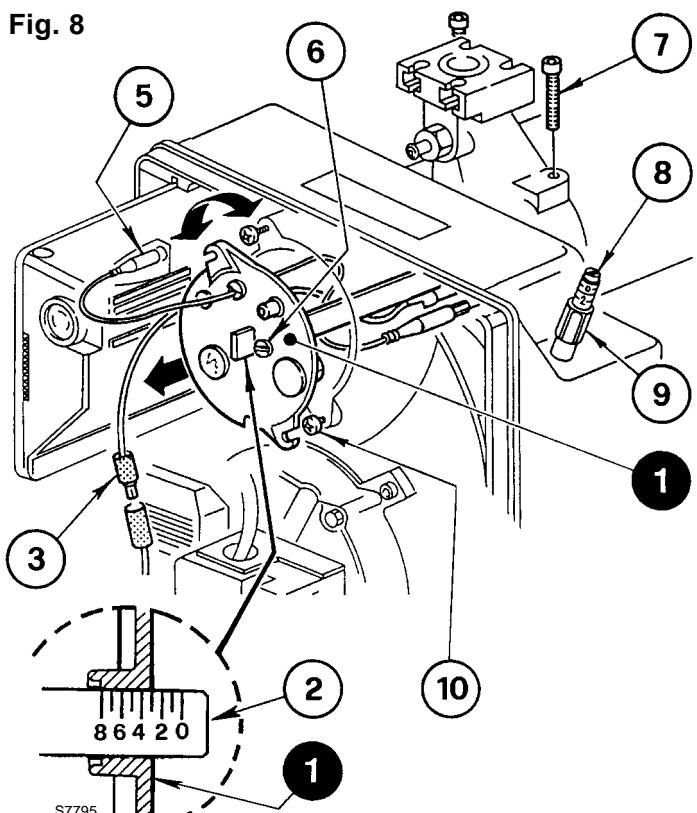

### 4.3 REGOLAZIONE SERRANDA ARIA,

(fig. 8, pag. 11)

Il primo avviamento deve sempre essere effettuato con serranda aria superiore a tacca 1.

La serranda aria lascia la fabbrica tarata per la minima potenza.

Per effettuare la regolazione procedere come segue:

➤ Allentare il dado (9) e agire sulla vite (8).

➤ Ad operazione ultimata, serrare il dado (9).

### 4.4 POSIZIONAMENTO SONDA ELETRODO


➤ Assicurarsi che la piastrina (3, fig. 9) sia sempre inserita nella spianatura dell'elettrodo (1).

➤ Appoggiare l'isolatore della sonda (4) alla tazza (2).

#### ATTENZIONE

LE DISTANZE DEVONO  
ESSERE RISPETTATE

TIPO	A (mm)
911 T1	17
912 T1	30
913 T1	31
914 T1	31

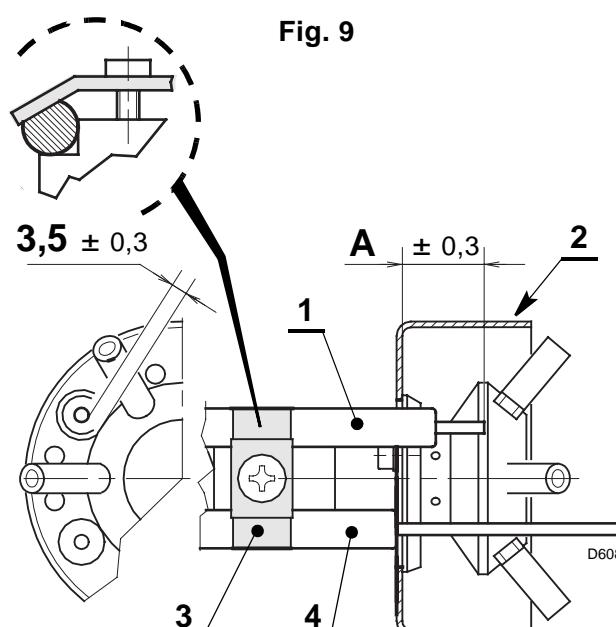


### 4.5 POSIZIONAMENTO PRESA DI PRESSIONE

#### Solo per tipo 911 T1

Qualora accidentalmente si allentasse la presa di pressione (8, fig. 1 pag. 2) posta sulla bocca di aspirazione, si raccomanda il corretto fissaggio secondo quanto indicato in figura 10.

Vista dall'interno della bocca d'aspirazione

Fig. 10

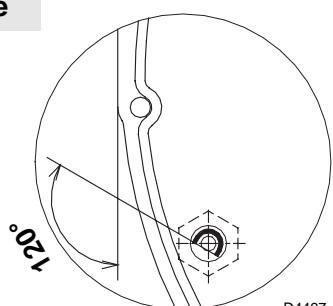

### 4.6 CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE


È consigliabile regolare il bruciatore, a seconda del tipo di gas utilizzato, secondo le indicazioni fornite nella tabella seguente:

EN 676		ECESSO D'ARIA: potenza max. $\lambda \leq 1,2$ – potenza min. $\lambda \leq 1,3$			
GAS	CO <sub>2</sub> max. teorico 0 % O <sub>2</sub>	Taratura $\lambda = 1,2$	CO <sub>2</sub> % $\lambda = 1,3$	CO mg/kWh	NO <sub>x</sub> mg/kWh
G 20	11,7	9,7	9,0	$\leq 100$	$\leq 170$
G 25	11,5	9,5	8,8	$\leq 100$	$\leq 170$
G 30	14,0	11,6	10,7	$\leq 100$	$\leq 230$
G 31	13,7	11,4	10,5	$\leq 100$	$\leq 230$

### CORRENTE DI IONIZZAZIONE

La corrente minima per far funzionare l'apparecchiatura è 5  $\mu$ A.

Il bruciatore dà una corrente nettamente superiore, tale da non richiedere normalmente alcun controllo. Qualora, comunque, si voglia misurare la corrente di ionizzazione bisogna aprire il connettore (CN1 vedi schema elettrico pag. 10) inserito nel filo rosso ed inserire un microamperometro.

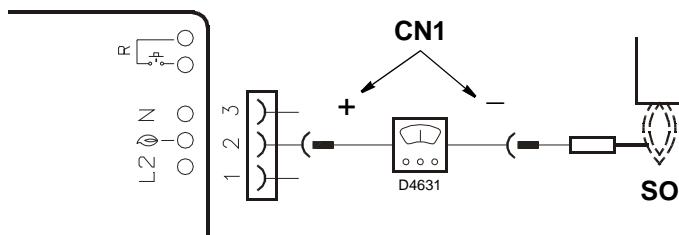


## 4.7 PRESSOSTATO ARIA

Eseguire la regolazione del pressostato aria dopo aver effettuato tutte le altre regolazioni del bruciatore con il pressostato aria regolato a inizio scala. Con il bruciatore funzionante alla potenza minima aumentare la pressione di regolazione girando lentamente in senso orario l'apposita manopolina fino al blocco del bruciatore. Girare quindi in senso antiorario la manopolina di una tacca e ripetere l'avviamento del bruciatore per verificare la regolarità. Se il bruciatore si blocca nuovamente, girare ancora la manopolina di mezza tacca.

### Attenzione:

In accordo con la norma EN 676, il pressostato aria deve intervenire prima che il CO nei fumi superi l' 1% (10.000 ppm). Per accertarsi di ciò, inserire un analizzatore della combustione nel camino, chiudere lentamente la bocca di aspirazione del ventilatore e verificare che avvenga il blocco del bruciatore, prima che il CO nei fumi superi l' 1%.

## 4.8 PROGRAMMA DI AVVIAMENTO

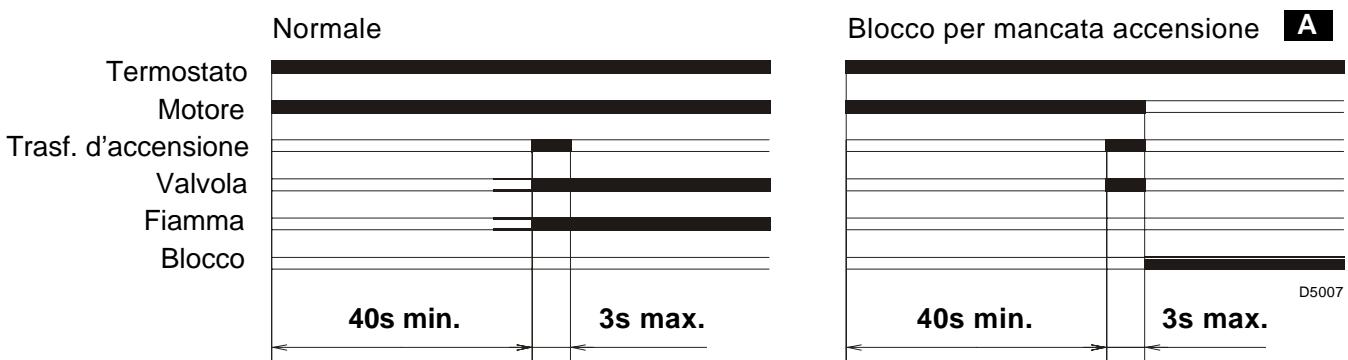

**A** Segnalato dalla spia sull'apparecchiatura di comando e controllo (4, fig. 1, pag. 2).

## 4.9 FUNZIONE DI RICICLO

L'apparecchiatura permette il riciclo, ossia la ripetizione completa del programma di avviamento, per un massimo di 3 tentativi nel caso in cui la fiamma si spegne in funzionamento.

## 4.10 FUNZIONE DI POST-VENTILAZIONE

La post-ventilazione è una funzione che mantiene la ventilazione dell'aria anche dopo lo spegnimento del bruciatore. Lo spegnimento del bruciatore avviene all'apertura del termostato limite (**TL**) con la conseguente interruzione dell'apporto di combustibile delle valvole.

Per utilizzare questa funzione è necessario agire sul pulsante di sblocco quando il termostato limite (**TL**) non è commutato (**BRUCIATORE SPENTO**).

Il tempo di post-ventilazione può essere impostato per un massimo di 6 minuti, procedendo come segue:

- Premere il pulsante di sblocco per 5 secondi almeno, finché il led di segnalazione diventa rosso.
- Impostare il tempo desiderato premendo il pulsante più volte: **1 volta = 1 minuto di post-ventilazione**.
- Dopo 5 secondi l'apparecchiatura segnalerà automaticamente i minuti impostati tramite i lampeggi del led rosso: **1 lampeggio = 1 minuto di post-ventilazione**.

Per resettare tale funzione è sufficiente premere il pulsante per 5 secondi finché il led di segnalazione diventa rosso e rilasciarlo senza eseguire nessuna operazione, poi attendere almeno 20 secondi per far ripartire il bruciatore.

Se durante la post-ventilazione vi è una nuova richiesta di calore, alla commutazione del termostato limite (**TL**) il tempo di post-ventilazione si interrompe e inizia un nuovo ciclo di funzionamento del bruciatore.

L'apparecchiatura esce dalla fabbrica con la seguente impostazione: **0 minuti = no post-ventilazione**.

## 4.11 SBLOCCO APPARECCHIATURA

Per effettuare lo sblocco dell'apparecchiatura procedere come segue:

- Premere il pulsante di sblocco per almeno 1 secondo.

Nel caso in cui il bruciatore non riparta è necessario verificare la chiusura del termostato limite (**TL**).

## 5. MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o controllo, togliere alimentazione elettrica al bruciatore agendo sull'interruttore generale dell'impianto e chiudere la valvola d'intercettazione del gas. Il bruciatore richiede una manutenzione periodica, che deve essere eseguita da personale abilitato e in conformità alle leggi e normative locali.

La periodica manutenzione è essenziale per un buon funzionamento del bruciatore; evita in questo modo consumi inutili di combustibile e riduce le emissioni inquinanti nell'ambiente.

### LE OPERAZIONI BASILARI DA EFFETTUARE SONO LE SEGUENTI:

- Verificare periodicamente la possibile ostruzione dei fori del distributore gas e, se necessario, pulire con un utensile appuntito come illustrato nella figura 11.
- Verificare che non ci siano occlusioni o strozzature nei tubi di alimentazione e ritorno del combustibile, nelle zone di aspirazione aria e nei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione.
- Verificare la corretta esecuzione dei collegamenti elettrici del bruciatore e della rampa gas.
- Verificare il corretto posizionamento della presa di pressione (8, fig. 1, pag. 2).
- Verificare che la rampa gas sia idonea alla potenzialità del bruciatore, al tipo di gas utilizzato ed alla pressione gas della rete.
- Verificare il corretto posizionamento della testa di combustione e del suo fissaggio alla caldaia.
- Verificare il corretto posizionamento della serranda aria.
- Verificare il corretto posizionamento della sonda di ionizzazione e dell'elettrodo (vedi fig. 9, pag. 12).
- Verificare la regolazione del pressostato aria e del pressostato gas.

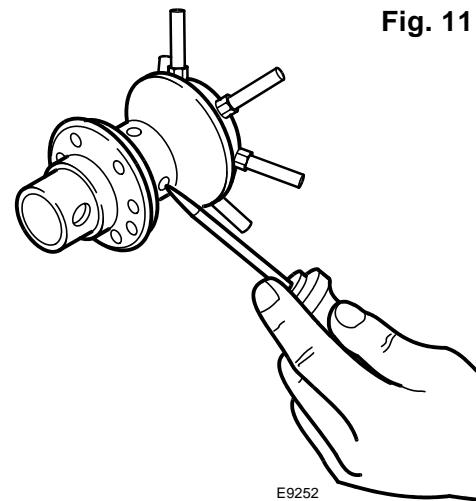


Fig. 11

Lasciare funzionare il bruciatore a pieno regime per circa dieci minuti, tarando correttamente tutti gli elementi indicati nel presente manuale. **Quindi effettuare un'analisi della combustione verificando:**

- Percentuale di CO<sub>2</sub> (%);
- Contenuto di CO (ppm);
- Contenuto NO<sub>x</sub> (ppm);
- Corrente di ionizzazione (µA);
- Temperatura dei fumi al camino.

### 5.1 DIAGNOSTICA VISIVA APPARECCHIATURA

L'apparecchiatura in dotazione ha una funzione diagnostica attraverso la quale è possibile individuare le eventuali cause di mal funzionamento (segnalazione: **LED ROSSO**).

Per utilizzare tale funzione, è necessario premere il pulsante di sblocco per almeno 3 secondi dall'istante di messa in sicurezza (**blocco**).

L'apparecchiatura genera una sequenza di impulsi che si ripete ad intervalli costanti di 2 secondi.

LED ROSSO acceso premere sblocco per 3s	Intervallo	
Lampeggi	2s	Lampeggi
	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

La sequenza degli impulsi emessi dall'apparecchiatura identifica le possibili tipologie di guasto che vengono elencate nella seguente tabella.

SEGNALE	CAUSA PROBABILE
2 lampeggi ● ●	Non viene rilevato un segnale stabile di fiamma alla fine del tempo di sicurezza: - guasto alla sonda di ionizzazione; - guasto alla valvola gas; - inversione fase/neutro; - guasto al trasformatore di accensione; - bruciatore non regolato (gas insufficiente).

SEGNAL	CAUSA PROBABILE
3 lampeggi ● ● ●	Pressostato aria di minima non chiude o è già chiuso prima della chiusura del termostato limite: – guasto al pressostato aria; – pressostato aria non regolato;
4 lampeggi ● ● ● ●	Luce presente in camera prima dell'accensione e allo spegnimento del bruciatore: – presenza di luce estranea prima o dopo la commutazione del termostato limite; – presenza di luce estranea durante la pre-ventilazione; – presenza di luce estranea durante la post-ventilazione.
6 lampeggi ● ● ● ● ●	Perdita aria di ventilazione: – perdita aria durante la pre-ventilazione; – perdita aria durante o dopo il tempo di sicurezza.
7 lampeggi ● ● ● ● ● ●	Sparizione della fiamma durante il funzionamento: – bruciatore non regolato (gas insufficiente); – guasto alla valvola gas; – cortocircuito tra la sonda di ionizzazione e la terra.

**ATTENZIONE** Per resettare l'apparecchiatura dopo la visualizzazione della diagnostica visiva è necessario premere il pulsante di sblocco.

## 6. ANOMALIE / RIMEDI

Si elencano alcune cause e i possibili rimedi a una serie di anomalie che potrebbero verificarsi e portare ad un mancato o non regolare funzionamento del bruciatore. Un'anomalia, nel funzionamento nella maggior parte dei casi, porta alla accensione della segnalazione all'interno del pulsante di sblocco dell'apparecchiatura di comando e controllo (4, fig. 1, pag. 2). All'accendersi di questo segnale, il bruciatore potrà funzionare nuovamente solo dopo aver premuto a fondo il pulsante di sblocco; fatto ciò, se avviene un'accensione regolare, si può imputare l'arresto ad una anomalia transitoria e non pericolosa. Al contrario, se il blocco persiste si dovrà ricercare la causa dell'anomalia e attuare i rimedi illustrati nelle tabelle seguenti.

### 6.1 DIFFICOLTÀ DI AVVIAMENTO

ANOMALIE	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
<b>Il bruciatore non parte alla chiusura del termostato di limite.</b>	Manca l'alimentazione elettrica.	Verificare presenza tensione ai morsetti L1 – N della spina 7 poli.
		Verificare lo stato dei fusibili.
		Verificare che il termostato di sicurezza non sia in blocco.
	Manca gas.	Verificare l'apertura della saracinesca.
		Verificare che le valvole abbiano commutato in posizione aperto e che non vi siano cortocircuiti.
	Il pressostato gas non chiude il contatto.	Provvedere ad una sua regolazione.
	Le connessioni dell'apparecchiatura elettronica non sono correttamente inserite.	Controllare e connettere a fondo tutte le prese.
	Il pressostato aria è commutato in posizione di funzionamento.	Sostituire il pressostato.

ANOMALIE	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
<b>Il bruciatore esegue normalmente il ciclo di preventilazione ed accensione e si blocca dopo circa 3s.</b>	È invertito il collegamento fase-neutro.	Provvedere ad un loro scambio.
	Manca o è inefficace il collegamento di terra.	Provvedere a renderlo efficiente.
	La sonda di ionizzazione è a massa o non è immersa nella fiamma o è interrotto il suo collegamento con l'apparecchiatura o questo presenta difetto di isolamento verso massa.	Verificare la corretta posizione ed eventualmente aggiustarla secondo quanto indicato in questo manuale.
		Ripristinare il collegamento elettrico.
		Sostituire il collegamento difettoso.
<b>Avviamento del bruciatore con ritardo di accensione.</b>	L'elettrodo di accensione è mal posizionato.	Provvedere a una corretta regolazione secondo quanto indicato in questo manuale.
	Portata dell'aria troppo elevata.	Regolare la portata dell'aria secondo quanto indicato in questo manuale.
	Freno valvola troppo chiuso con insufficiente uscita di gas.	Effettuare una corretta regolazione.
<b>Il bruciatore va in blocco dopo la fase di preventilazione perché la fiamma non si accende.</b>	Le elettrovalvole fanno passare troppo poco gas.	Verificare la pressione in rete e/o regolare l'elettrovalvola come indicato in questo manuale.
	Le elettrovalvole sono difettose.	Procedere ad una loro sostituzione.
	Manca o è irregolare l'arco elettrico di accensione.	Verificare il corretto inserimento dei connettori.
		Verificare l'esatta posizione dell'elettrodo secondo quanto indicato in questo manuale.
	Presenza di aria nella tubazione.	Provvedere ad uno sfiatamento completo della linea di alimentazione del gas.
<b>Il bruciatore va in blocco in fase di preventilazione.</b>	Il pressostato aria non commuta il contatto.	Il pressostato è difettoso; provvedere ad una sua sostituzione.
		La pressione dell'aria è troppo bassa (testa mal regolata).
	La fiamma è esistente.	Valvole difettose: provvedere alla loro sostituzione.
	La presa di pressione (fig. 10) è mal posizionata.	Effettuare un corretto posizionamento secondo quanto descritto in questo manuale al capitolo 4.5 pagina 12.
<b>Il bruciatore continua a ripetere il ciclo di avviamento senza che intervenga il blocco.</b>	La pressione del gas in rete è molto prossima al valore sul quale è regolato il pressostato gas. Il calo di pressione repentino che si ha all'apertura della valvola, provoca l'apertura del pressostato stesso, per cui la valvola richiude subito e si ferma il motore. La pressione torna poi ad aumentare, il pressostato richiude e fa ripartire il ciclo di avviamento e così via.	Abbassare la regolazione della pressione del pressostato.

## 6.2 ANOMALIE IN FUNZIONAMENTO

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
<b>Il bruciatore va in blocco in funzionamento.</b>	Sonda a massa.	Verificare la corretta posizione ed eventualmente aggiustarla secondo quanto indicato in questo manuale.  Provvedere alla pulizia o la sostituzione della sonda di ionizzazione.
	Sparizione della fiamma per 4 volte.	Verificare la pressione del gas in rete e/o regolare l'elettrovalvola come indicato in questo manuale.
	Apertura pressostato aria.	La pressione dell'aria è troppo bassa (testa mal regolata).  Il pressostato aria è difettoso: provvedere alla sua sostituzione.
<b>Arresto del bruciatore.</b>	Apertura pressostato gas.	Verificare la pressione in rete e/o regolare l'elettrovalvola come indicato in questo manuale.

## 7. AVVERTENZE E SICUREZZA

Al fine di garantire una combustione col minimo tasso di emissioni inquinanti, le dimensioni ed il tipo di camera di combustione del generatore di calore, devono corrispondere a valori ben definiti.

È pertanto consigliato consultare il Servizio Tecnico di Assistenza prima di scegliere questo tipo di bruciatore per l'abbinamento con una caldaia. Il personale abilitato è quello avente i requisiti tecnico professionali indicati dalla legge 5 marzo 1990 n° 46.

L'organizzazione commerciale dispone di una capillare rete di agenzie e servizi tecnici il cui personale partecipa periodicamente a corsi di istruzione e aggiornamento presso il Centro di Formazione aziendale.

Questo bruciatore deve essere destinato solamente all'uso per il quale è stato espressamente realizzato.

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati a persone, animali o cose, da errori d'installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi impropri.

### 7.1 IDENTIFICAZIONE BRUCIATORE

La Targhetta d'identificazione di prodotto riporta il numero di matricola, il modello e i principali dati tecnico-prestazionali. La manomissione, l'asportazione, la mancanza della Targhetta d'identificazione non permette la sicura identificazione del prodotto e rende difficoltosa e/o pericolosa qualsiasi operazione di installazione e di manutenzione.

### 7.2 REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA

- È vietato l'uso dell'apparecchio da parte di bambini o persone inesperte.
- È assolutamente vietato tappare con stracci, carte od altro le griglie di aspirazione o di dissipazione e l'apertura di aerazione del locale dov'è installato l'apparecchio.
- È vietato qualsiasi tentativo di riparazione dell'apparecchio da parte di personale non autorizzato.
- È pericoloso tirare o torcere i cavi elettrici.
- È vietata qualsiasi operazione di pulizia prima di avere scollegato l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica.
- Non effettuare pulizie del bruciatore né di sue parti con sostanze facilmente infiammabili (es. benzina, alcool, ecc.). La pulizia della mantellatura deve essere fatta solamente con acqua saponata.
- Non appoggiare oggetti sul bruciatore.
- Non tappare o ridurre dimensionalmente le aperture di aerazione del locale dov'è installato il generatore.
- Non lasciare contenitori e sostanze infiammabili nel locale dov'è installato l'apparecchio.





# INHALT

<b>1. BESCHREIBUNG DES BRENNERS . . . . .</b>	<b>2</b>
1.1 Mitgeliefertes Zubehör . . . . .	2
1.2 Zubehörteile . . . . .	2
<b>2. TECHNISCHE MERKMALE . . . . .</b>	<b>3</b>
2.1 Technische Daten . . . . .	3
2.2 Abmessungen . . . . .	4
2.3 Arbeitsfelder . . . . .	5
<b>3. INSTALLATION . . . . .</b>	<b>7</b>
3.1 Brennermontage . . . . .	7
3.2 Betriebsposition . . . . .	8
3.3 Gasstrecken . . . . .	8
3.4 Stromversorgung der Gasarmatur . . . . .	8
3.5 Gasanschluss-Schema . . . . .	9
3.6 Elektrisches Verdrahtungsschema . . . . .	10
<b>4. BETRIEB . . . . .</b>	<b>11</b>
4.1 Einstellung der Brennerleistung . . . . .	11
4.2 Brennerkopfeinstellung . . . . .	11
4.3 Luftklappeneinstellung . . . . .	12
4.4 Fühler - und Elektrodenstellung . . . . .	12
4.5 Anbringen der Gasdruckentnahmestelle . . . . .	12
4.6 Verbrennungskontrolle . . . . .	12
4.7 Luftdruckwächter . . . . .	13
4.8 Betriebsablauf . . . . .	13
4.9 Wiederanlauffunktion . . . . .	13
4.10 Nachbelüftungsfunktion . . . . .	13
4.11 Entstörung des Steuergeräts . . . . .	13
<b>5. WARTUNG . . . . .</b>	<b>14</b>
5.1 Visuelle Diagnostik des Steuergeräts . . . . .	14
<b>6. STÖRUNGEN / ABHILFE . . . . .</b>	<b>15</b>
6.1 Anfahrtschwierigkeiten . . . . .	15
6.2 Betriebsstörungen . . . . .	17
<b>7. HINWEISE UND SICHERHEIT . . . . .</b>	<b>17</b>
7.1 Kennzeichnung des Brenners . . . . .	17
7.2 Grundlegende Sicherheitsregeln . . . . .	17

# 1. BESCHREIBUNG DES BRENNERS

Gas-Gebläsebrenner mit einstufigem Betrieb.

Abb. 1

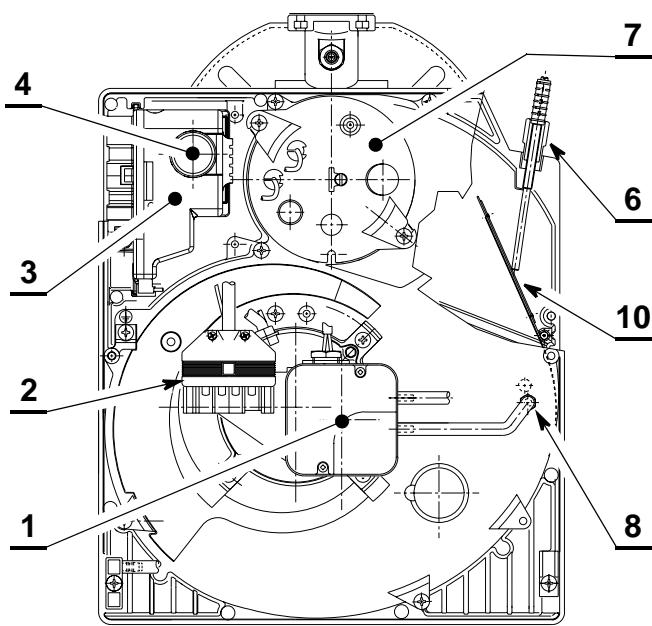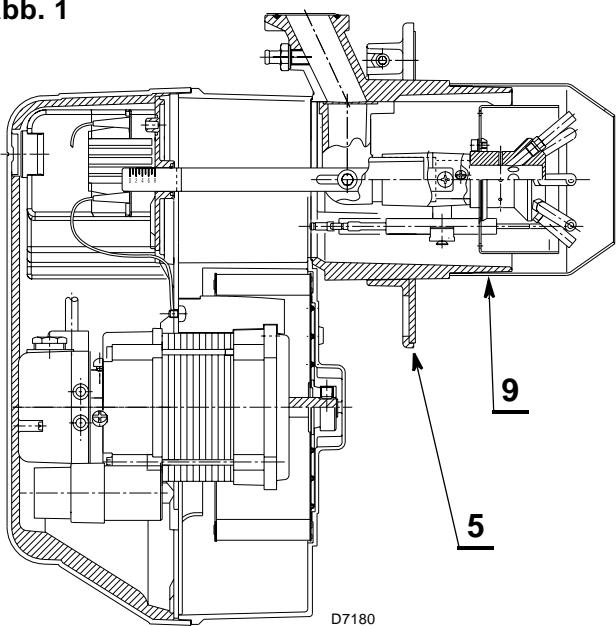

1 – Luftdruckwächter

2 – 6 - polige Steckdose für Gasstrecke

3 – Steuergerät mit 7 - poliger Steckdose

4 – Entstörtaste mit Störanzeige

5 – Flansch mit Isolierdichtung

6 – Luftklappenregulierung

7 – Kopfblock - Halter

8 – Druckanschluß

9 – Flammrohr

10 – Luftklappe

## 1.1 MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Flansch mit Isolierdichtung ..... 1 St.

Schraube und Muttern für Flansch ..... 1 St.

Verbindung Fernentstörung ..... 1 St.

Schrauben und Muttern für Heizkesselflansch ..... 4 St.

7 poliger Stecker ..... 1 St.

## 1.2 ZUBEHÖRTEILE (Optionals):

### SATZ SOFTWAREDIAGNOSE

Zur Verfügung steht ein Spezialsatz, der die Lebensdauer des Brenners mittels optischem Anschluss an einen PC erkennt und seine Betriebsstunden, die Anzahl und Typik der Störabschaltungen, die Seriennummer des Steuergeräts usw. angibt. Zur Ansicht der Diagnose wie folgt vorgehen:

► Den gesondert gelieferten Satz an der dazu vorgesehenen Steckerbuchse des Steuergeräts anschließen.

Die Anzeige der Informationen erfolgt nach dem Start des Softwareprogramms im Satz.

### SATZ FERNENTSTÖRUNG

Der Brenner ist mit einem Fernentstörungssatz (**RS**) ausgerüstet, der aus einer Verbindung besteht, an der bis zu einer Entfernung von max. 20 Metern eine Taste angeschlossen werden kann. Zur Installation, den werkseitig vorbereiteten Schutzblock entfernen und den mit dem Brenner gelieferten einbauen (siehe Schaltplan auf Seite 10).

### SATZ FÜR MULTIBLOC-DREHUNG

Zur Verfügung steht ein spezieller Satz, mit dem der Brenner um 180° gedreht installiert werden kann, wie auf Seite 8, Position 5, Punkt "**3.2 BETRIEBSPOSITION**" dargestellt. Dieser Satz gewährleistet den korrekten Betrieb des Ventils der Gasstrecke. Der Satz muss in Konformität mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften installiert werden.

### SATZ FÜR KOPFERWEITERUNG

Der Brennerkopf kann mit Hilfe des gesondert zu bestellenden Satzes mit der langen Kopfversion ausgetauscht werden. Für seine Installation auf die ihm anliegenden Anweisungen Bezug nehmen.

Der Satz muss in Konformität mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften installiert werden.

## SATZ FÜR FLÜSSIGGAS

Zur Verfügung steht ein spezieller Satz, der nach der Montage an den Kopf von Erdgasbrennern den Betrieb mit Flüssiggas ermöglicht.

Für die Installation des "Flüssiggassatzes" auf die ihm anliegenden Anweisungen Bezug nehmen.

Der Satz muss in Konformität mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften installiert werden.

## SATZ ALTERNATIVER FLAMMKOPF

Der Satz kann verwendet werden, um bei besonderen Anwendungen eine Verbrennungsunstabilität zu vermeiden. Der Satz muss in Konformität mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften installiert werden.

## SATZ DICHTHEITSKONTROLLE

Zur Verfügung steht ein spezieller Satz für die Überprüfung der Dichtheit des Ventils der Gasstrecke.

Dieser Satz kann an Gasstrecken mit Ventil **MULTIBLOC MBDLE 055** nicht verwendet werden.

Der Satz muss in Konformität mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften installiert werden.

## 2. TECHNISCHE MERKMALE

### 2.1 TECHNISCHE DATEN

TYP		911 T1	912 T1	913 T1	914 T1
Brennerleistung (1) nach EN 267	kW	16 ÷ 52	35 ÷ 91	65 ÷ 200	110 ÷ 250
	Mcal/h	13,8 ÷ 44,7	30,1 ÷ 78,2	55,9 ÷ 172	94,6 ÷ 215
Erdgas (2. Gasfamilie)		Unterer Heizwert: 8 ÷ 12 kWh/Nm <sup>3</sup> = 7000 ÷ 10.340 kcal/Nm <sup>3</sup>			
		Anschlussdruck: min. 20 mbar – max. 100 mbar			
Stromversorgung		Einphasig ~ 50Hz 220/230V ± 10%			
Motor		Stromaufn. 0,6 A 2860 U/min 300 rad/s	Stromaufn. 0,7 A 2835 U/min 298 rad/s	Stromaufn. 1,6 A 2790 U/min 293 rad/s	Stromaufn. 1,9 A 2740 U/min 288 rad/s
Kondensator		4 µF		6,3 µF	8 µF
Zündtransformator		Primär 230V / 0,2A – Sekundär 8 kV – 12 mA			
Leistungsaufnahme		0,135 kW	0,155 kW	0,355 kW	0,42 kW
(1) Bedingungen: Temperatur 20°C - Luftdruck 1013 mbar – Höhe 0 m auf Meereshöhe.					

TYP		911 T1	912 T1	913 T1	914 T1
Brennerleistung (1) nach EN 267	kW	16 ÷ 52	35 ÷ 91	65 ÷ 200	110 ÷ 250
	Mcal/h	13,8 ÷ 44,7	30,1 ÷ 78,2	55,9 ÷ 172	94,6 ÷ 215
Erdgas (2. Gasfamilie)		Unterer Heizwert: 8 ÷ 12 kWh/Nm <sup>3</sup> = 7000 ÷ 10.340 kcal/Nm <sup>3</sup>			
		Anschlussdruck: min. 20 mbar – max. 100 mbar			
Stromversorgung		Einphasig ~ 60Hz 220/230V ± 10%			
Motor		Stromaufn. 0,75 A 3320 U/min 349 rad/s	Stromaufn. 0,9 A 3245 U/min 341 rad/s	Stromaufn. 2,2 A 3070 U/min 322 rad/s	Stromaufn. 2,7 A 2845 U/min 299 rad/s
Kondensator		4 µF		6,3 µF	8 µF
Zündtransformator		Primär 230V - 0,2A – Sekundär 8 kV - 12 mA			
Leistungsaufnahme		0,165 kW	0,20 kW	0,485 kW	0,60 kW
(1) Bedingungen: Temperatur 20°C - Luftdruck 1013 mbar – Höhe 0 m auf Meereshöhe.					


## Erdgasversorgung (2. Gasfamilie) für die verschiedenen Länder:

LAND		AT - IT - DK - CH	GB - IE	DE	FR	NL	LU	BE
GASKATEGORIE		II2H3B/P	II2H3P	II2ELL3B/P	II2Er3P	II2L3B/P	II2E3B/P	I2E(R)B, I3P
GAS- ANSCHLUSS DRUCK	G20	H	20	–	–	–	–	–
	G25	L	–	25	20	–	25	–
	G20	E	–	–	20	20/25	–	–
								20/25

### ANMERKUNG:

Für Brenner, die mit Flüssiggas funktionieren (3. Gasfamilie) sollte gesondert ein spezieller Bausatz angefordert werden.

## 2.2 ABMESSUNGEN


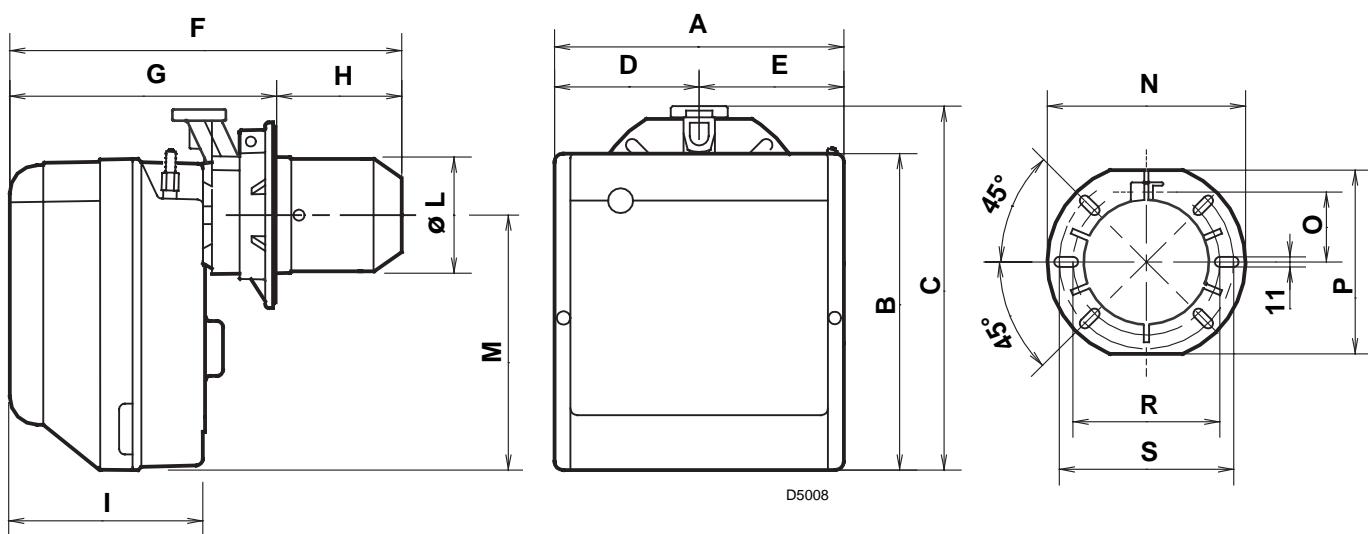


TYP	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R	S
911T1	234	254	295	122,0	112,0	346	230 ÷ 276	116 ÷ 70	174	89	210	192	66	167	140	170
912T1	255	280	325	125,5	125,5	352	238 ÷ 252	114 ÷ 100	174	106	230	192	66	167	140	170
913T1	300	345	391	150,0	150,0	390	262 ÷ 280	128 ÷ 110	196	129	285	216	76,5	201	160	190
914T1	300	345	392	150,0	150,0	446	278 ÷ 301	168 ÷ 145	216	137	286	218	80,5	203	170	200

## 2.3 ARBEITSFELDER

Die Arbeitsfelder sind in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Norm **EN 676** festgelegt.

Der Brenner ist nach den von Norm **EN 746-2** für das ganze ausgerüstete Gerät vorgesehenen Genehmigungsbedingungen für einen Betrieb mit Brennkammer auf Unterdruck (bis zu - 2 mbar) anwendbar.

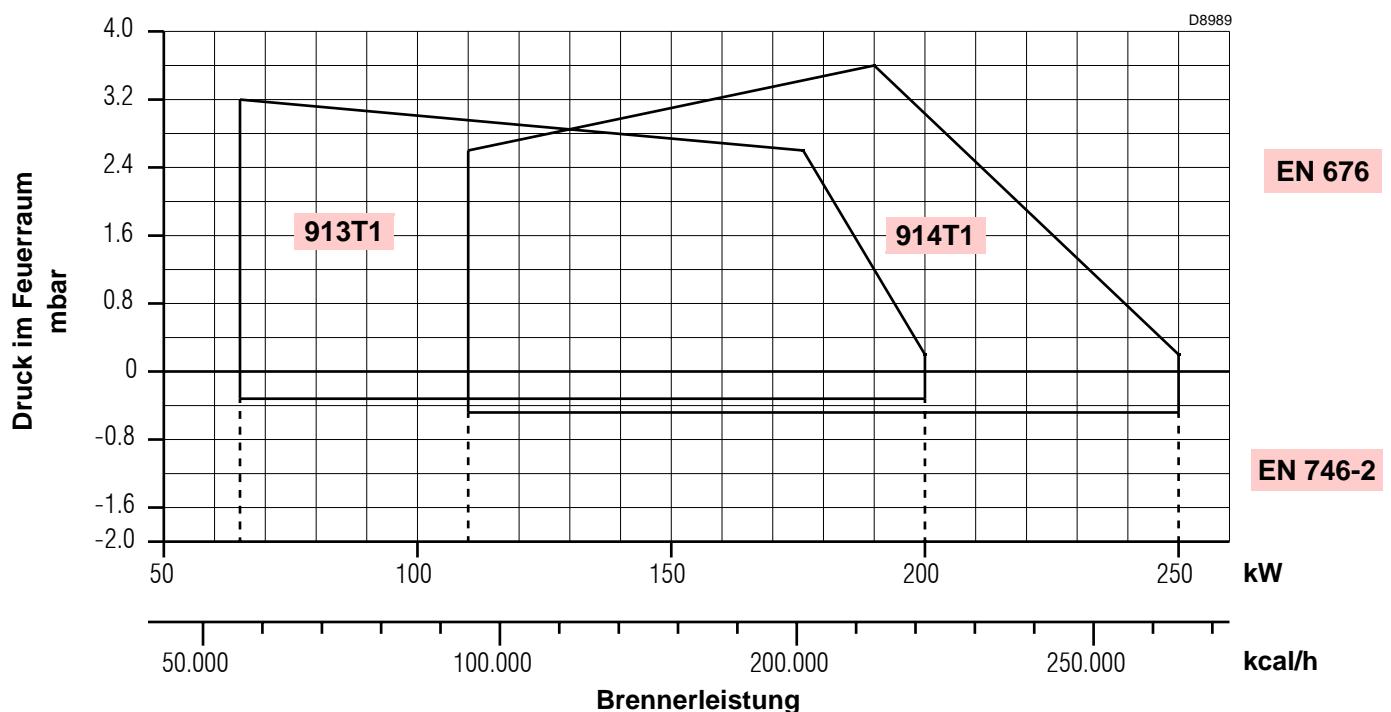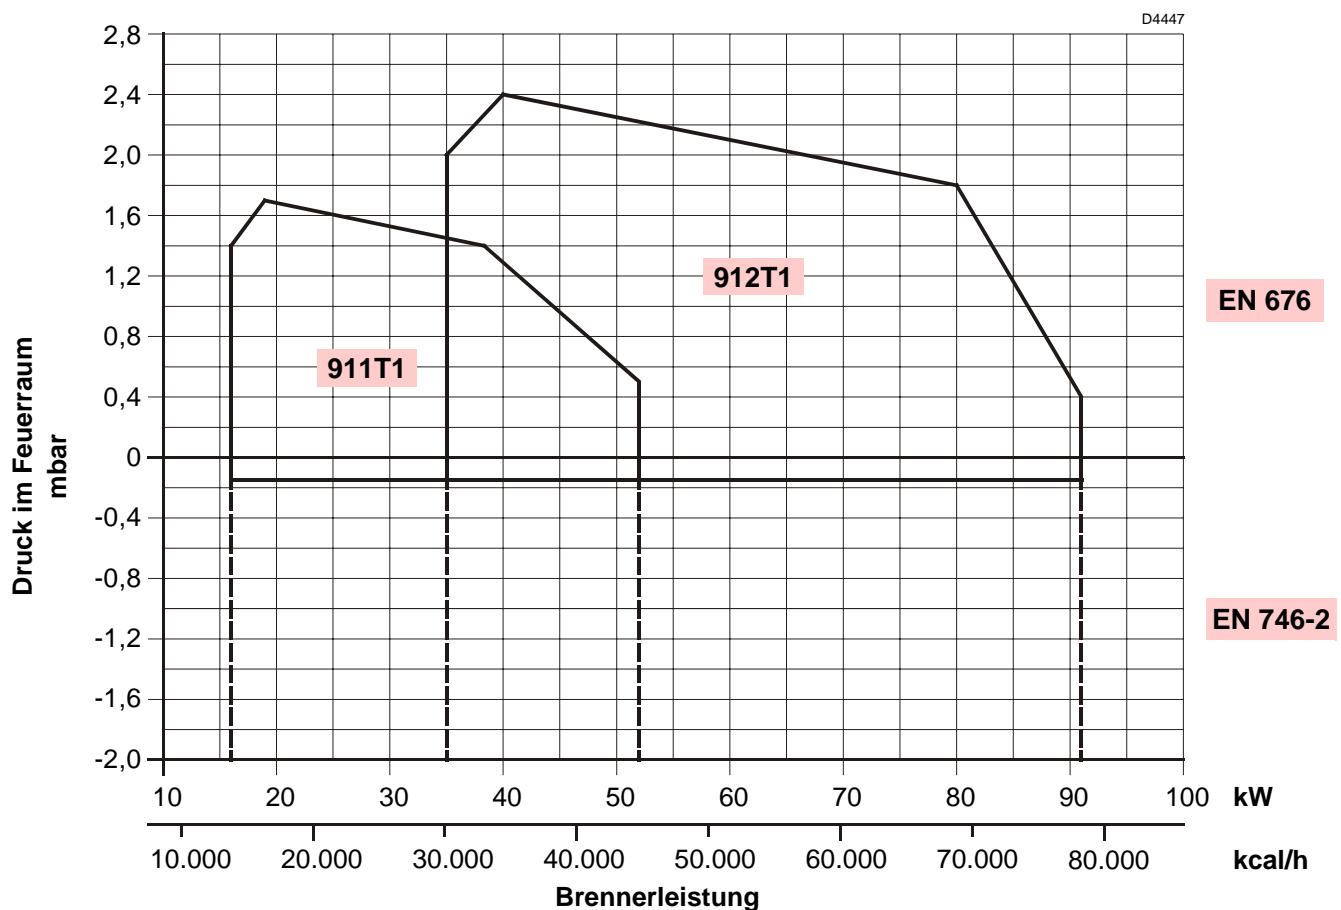

## HEIZKESSEL

Das Arbeitsfeld wurde an einem Heizkessel, gemäß der Norm **EN 676**, ermittelt.


## HANDELSÜBLICHE HEIZKESSEL

Die Vereinigung von Brenner und Wärmeerzeuger gibt keine Probleme, falls Heizkessel und Brennkammerabmessungen jenen von Norm EN 676 vorgesehenen ähneln.

Wird der Brenner dagegen mit einem handelsüblichen Heizkessel vereint und die Brennkammerabmessungen sind entschieden kleiner als jene von Norm EN 676 angegeben, so müssen die Hersteller zu Rate gezogen werden.

## VOM GASDRUCK AM BRENNERKOPF ABHÄNGIGE BRENNERLEISTUNG

Bei einem an dem Verbindungsrohr (**M2**, siehe Kap. 3.5, Seite 9) gemessenen Druck von 9,3 mbar, hinsichtlich des Modells 912 T1, mit einem feuerraumseitigen Druck von 0 mbar und mit Gas G20 - unterer Heizwert = 10 kWh/Nm<sup>3</sup> (8.570 kcal/Nm<sup>3</sup>), erreicht man die Höchstleistung.

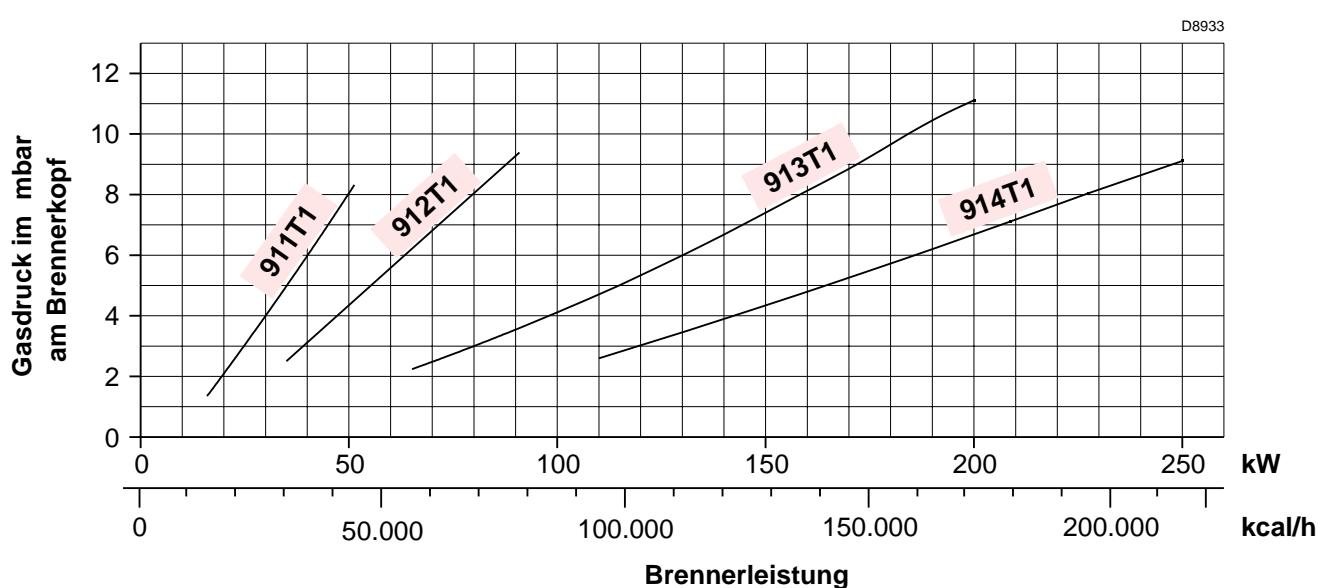

### 3. INSTALLATION

DIE INSTALLATION DES BRENNERS MUSS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN GESETZEN UND VORSCHRIFTEN AUSGEFÜHRT WERDEN.

#### 3.1 BRENNERMONTAGE

- Falls erforderlich, die Bohrungen der Isolierdichtung (3, Abb. 3) erweitern.
- Mit den Schrauben (4) (*falls erforderlich*) den Muttern (2) an der Heizkesseltür (1) den Flansch (5) **mit Isolierdichtung (3) montieren**, aber eine der zwei höheren Schrauben losschrauben (Siehe Abb. 2).
- Den Verbrennungskopf des Brenners an dem Flansch (5) einsetzen, den Flansch mit der Schraube (6) anziehen und dann die Schraube (4) blockieren, die losschraubt war.

**Anmerkung:** Der Brenner kann mit dem veränderlichen Maß **(A)** befestigt werden (Siehe Abb. 4).  
Der Verbrennungskopf soll die ganze Stärke der Heizkesseltür durchgehen.

Abb. 2

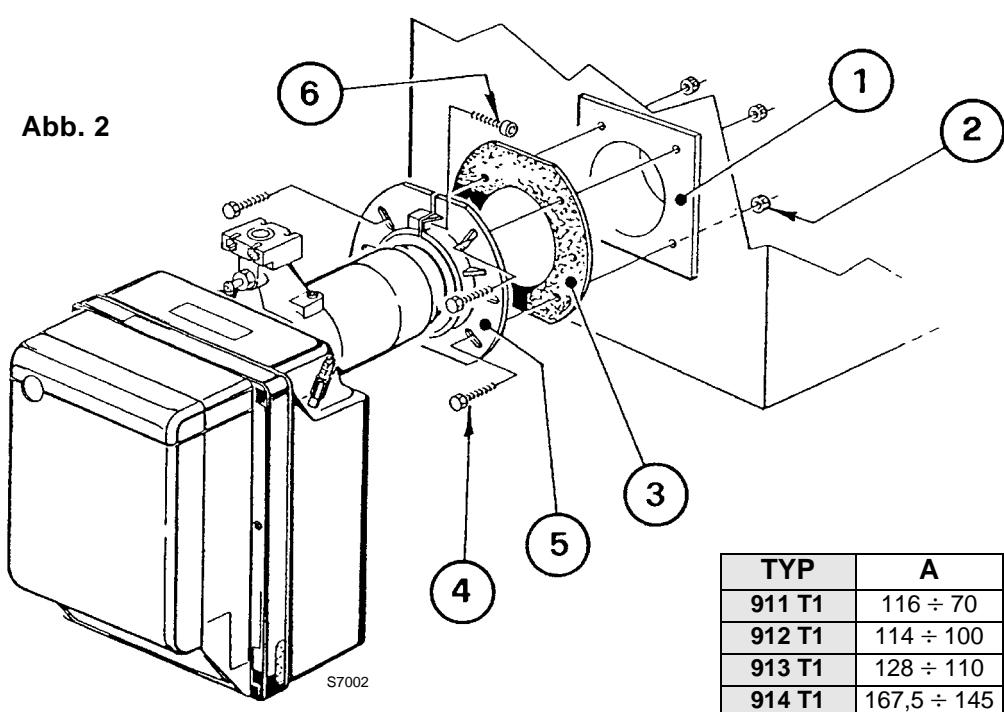


Abb. 3


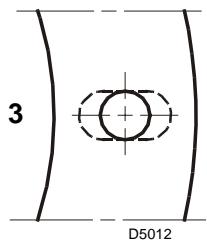


Abb. 4

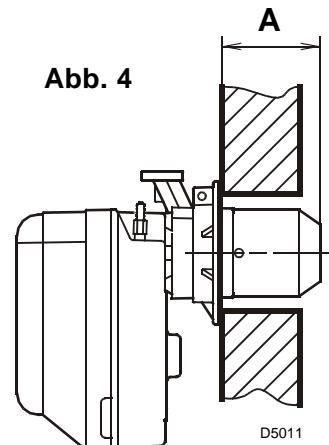

TYP	A
911 T1	116 ÷ 70
912 T1	114 ÷ 100
913 T1	128 ÷ 110
914 T1	167,5 ÷ 145


#### 3.2 BETRIEBSPOSITION

Der Brenner darf ausschließlich in den in 1, 2, 3, 5, 6 und 7 gezeigten Positionen funktionieren.

Die in Position 5 gezeigte Installation ist nur mit dem "Satz MUL-TIBLOC-Drehung" möglich, der gesondert bestellt werden muss.

Jede andere Anordnung kann den einwandfreien Betrieb des Geräts beeinträchtigen.

Die Installation 4 ist aus Sicherheitsgründen untersagt.

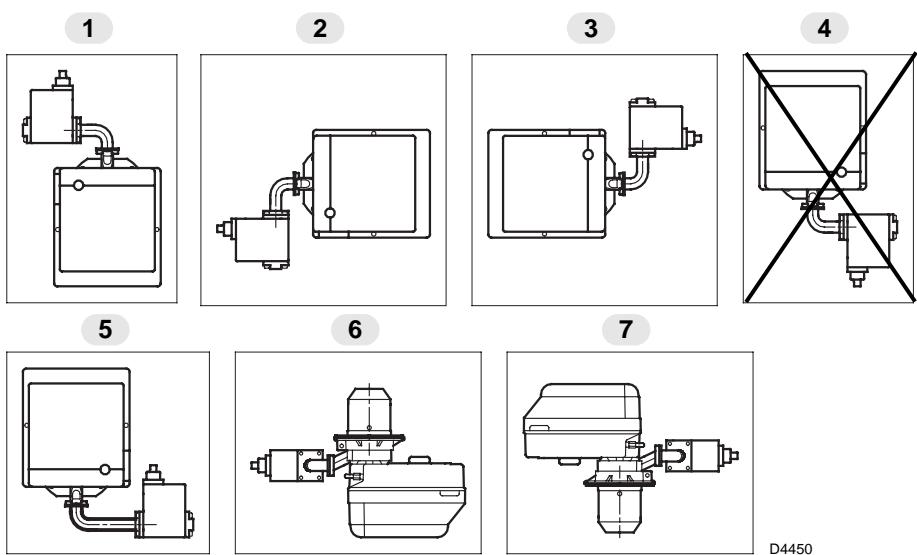

### 3.3 GASSTRECKE, (nach EN 676)

Die Gasstrecke wird extra bestellt; die Einregulierung wird entsprechend der beigefügten Betriebsanleitung durchgeführt.

GASSTRECKE		ABGESTIMMTER BRENNER	ANSCHLÜSSE		GEBRAUCH
TYP	CODE		EINGANG	AUSGANG	
MBDLE 055 D01	3970570	BS1F	Rp 1/2	Flansch 1	Erdgas und Flüssiggas
MBDLE 403 B01	3970545		Rp 1/2	Flansch 1	Erdgas ≤ 40/45 kW und Flüssiggas
MBDLE 405 B01	3970546		Rp 1/2	Flansch 1	Erdgas und Flüssiggas
MBDLE 405 B01	3970547	BS2F	Rp 3/4	Flansch 2	Erdgas und Flüssiggas
MBDLE 407 B01	3970544		Rp 3/4	Flansch 2	Erdgas und Flüssiggas
MBDLE 407 B01	3970548	BS3F BS4F	Rp 3/4	Flansch 3	Erdgas ≤ 150kW und Flüssiggas
MBDLE 410 B01	3970549		Rp 1 1/4	Flansch 3	Erdgas und Flüssiggas
MBDLE 412 B01	3970550		Rp 1 1/4	Flansch 3	Erdgas und Flüssiggas

### 3.4 STROMVERSORGUNG DER GASARMATUR

Die Stromkabel für die Gasarmatur können an der rechten oder linken Brennerseite eingeführt werden, wie auf Abbildung 5 gezeigt.


Je nach der Seite, an der die Stromkabel eingeführt werden, müssen die Kabelklemme mit Gasdruckentnahmestelle (1) sowie die Kabelklemme (2) umgekehrt werden.

Daher ist folgendes zu überprüfen:


- ob die Kabelklemme (1) korrekt positioniert ist;
- ob das Rohr korrekt positioniert ist, um Drosselungen zu vermeiden und zu verhindern, dass Luft zum Druckwächter strömen kann.

#### ACHTUNG

Das Rohr, falls nötig, auf das gewünschte Maß zuschneiden.

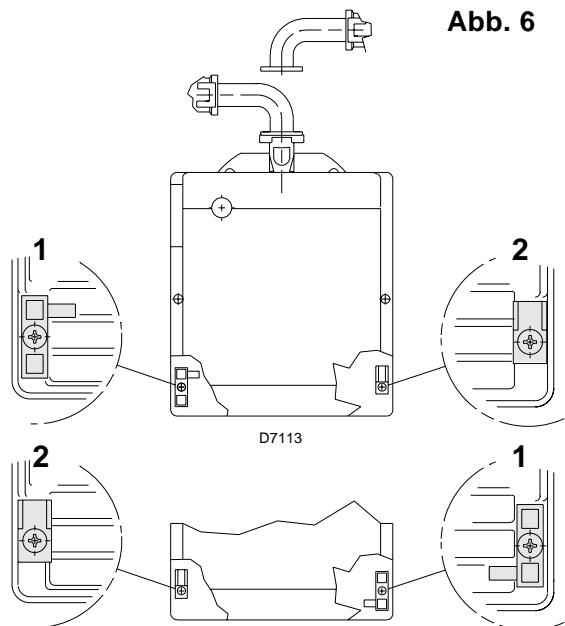

### 3.5 GASANSCHLUSS-SCHEMA

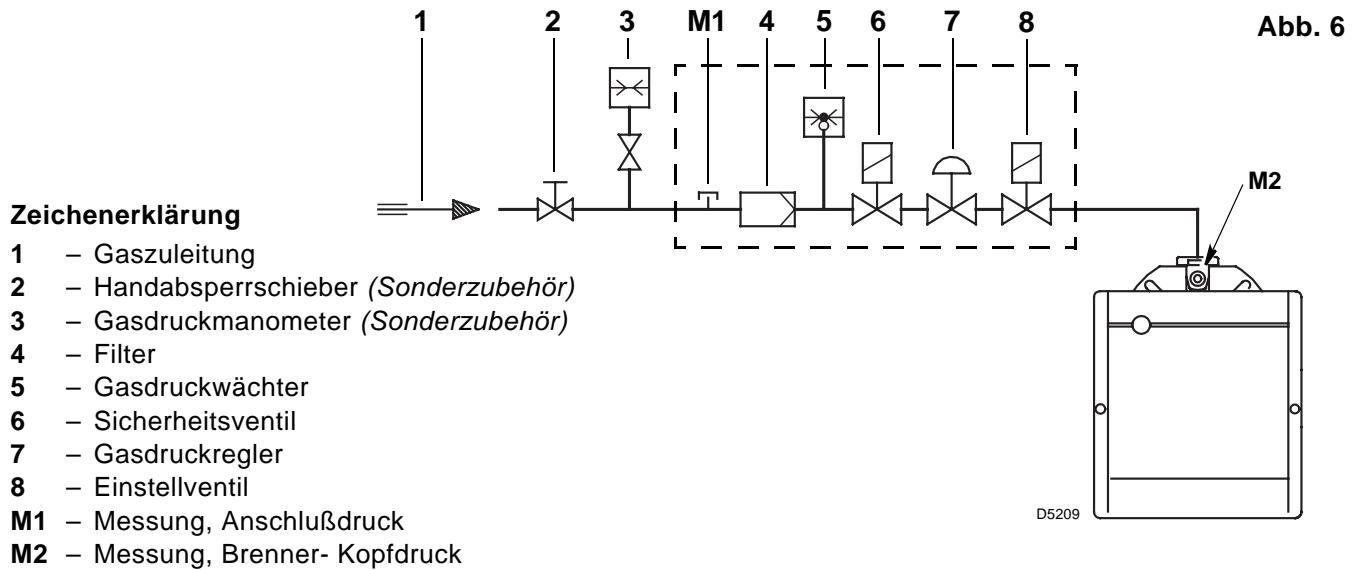

### 3.6 ELEKTRISCHES VERDRAHTUNGSSCHEMA


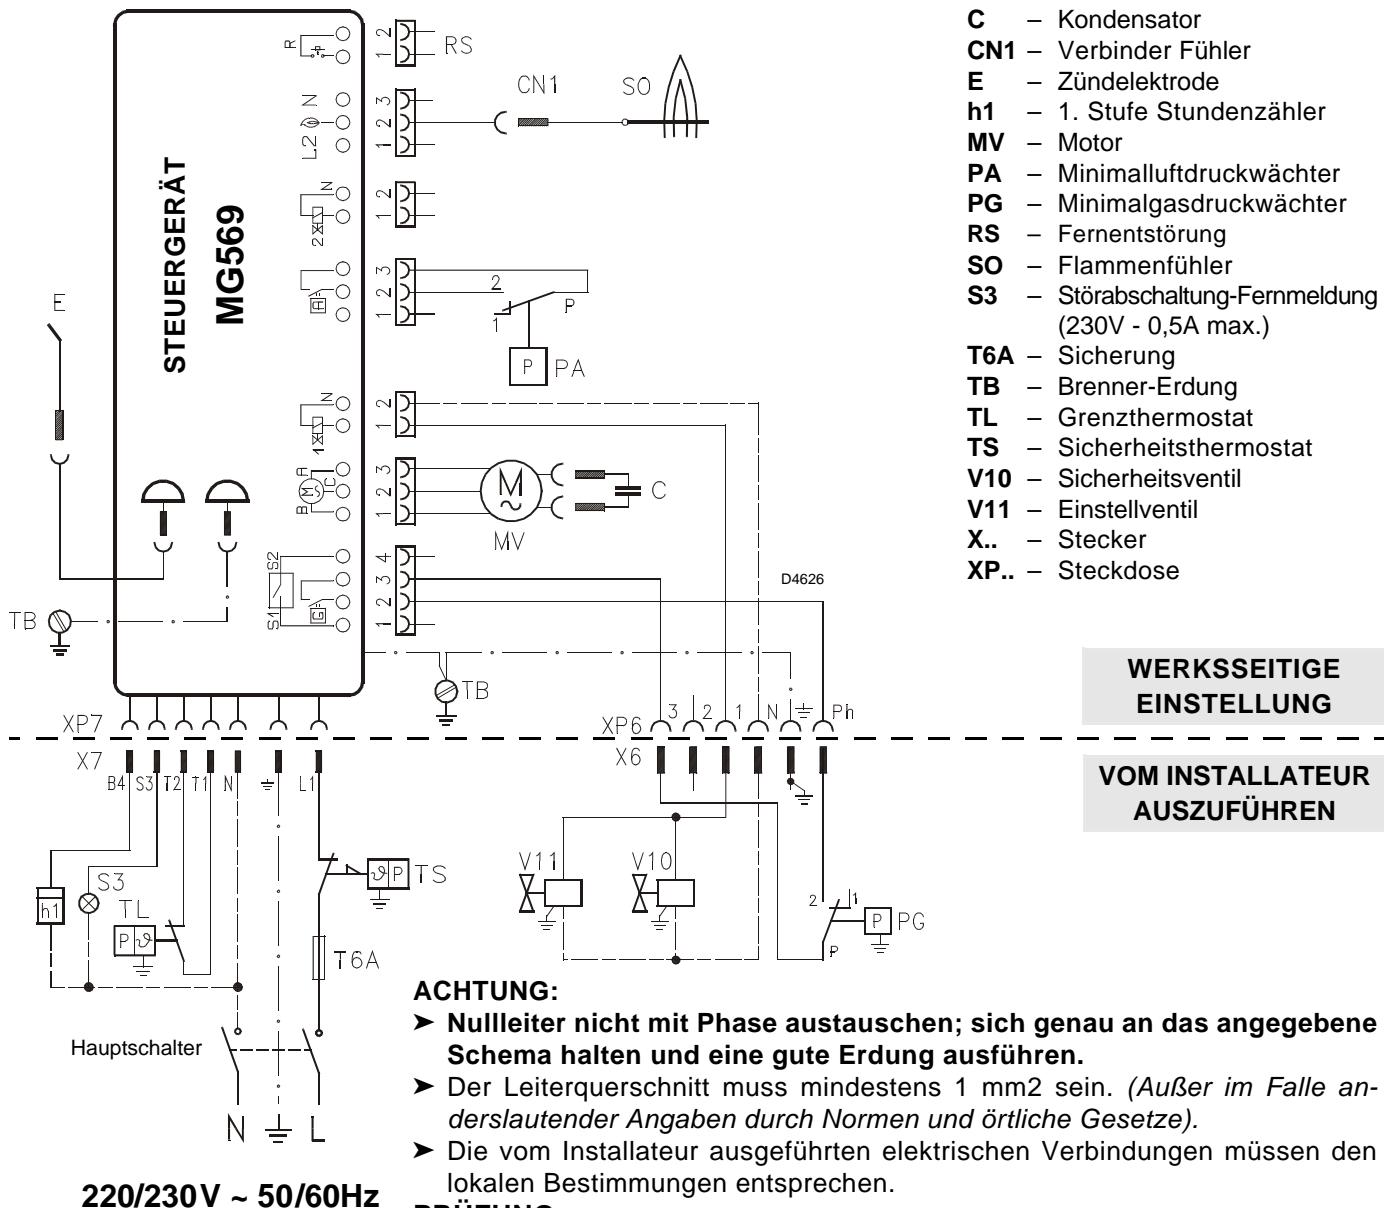


Abb. 7

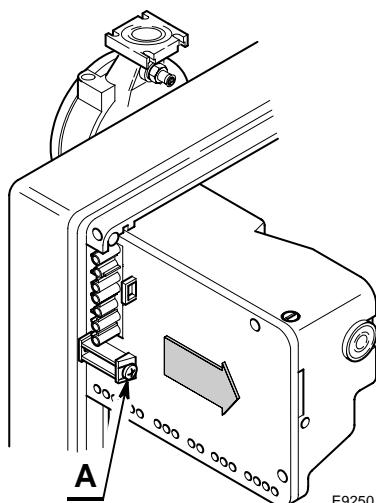

## 4. BETRIEB

### 4.1 EINSTELLUNG DER BRENNERLEISTUNG

Die Anbringung des Brenners am Heizkessel, die Einstellung und die Endprüfung müssen unter Beachtung der Betriebsanleitung des Heizkessels ausgeführt werden, einschließlich Kontrolle der Konzentration von CO und CO<sub>2</sub> in den Abgasen, ihrer Temperatur und der durchschnittlichen Wasser- oder Lufttemperatur des Heizkessels. Entsprechend der gewünschten Heizkesselleistung werden die Einstellungen des Flammkopfes und der Luftklappe bestimmt.

### 4.2 BRENNERKOPFEINSTELLUNG, (Siehe Abb. 8)

Der Brennerkopf wird im Werk für die minimale Leistung eingestellt.

Seine Einstellung ist je nach Brennerdurchsatz unterschiedlich.

Sie wird ausgeführt, indem man die Stellschraube (6) im oder gegen den Uhrzeigersinn dreht, bis die auf der Einstellspindel (2) markierte Raste mit der äußeren Kante am Kopf (1) übereinstimmt.

In Abbildung 8 ist die Einstellspindel des Kopfes auf Raste 3 eingestellt.

#### Beispiel für Brenner Typ 913 T1:

Der Brenner ist an einem 100 kW Heizkessel installiert.

Mit einer Leistung von 90% muss der Brenner ca. 110 kW liefern, wenn die Spindel auf Raste 3 gestellt ist, wie im Diagramm gezeigt.

Das Diagramm dient nur als Hinweis; um die besten Brennerleistungen zu garantieren, wird empfohlen, den Kopf je nach Bedarf des Heizkesseltyps einzustellen.

### ENTNAHME DES KOPFBLOCKS

Um den Kopfblock herauszunehmen, folgende Vorgänge ausführen:

- Die Verbindungen (3 und 5) abtrennen und die Schrauben (10) lockern.
- Die Schrauben (7) lockern und wegnehmen und den Kopfblockhalter (1) mit einer leichten Rechtsdrehung herausnehmen.

**Es wird empfohlen, die Einstellspindellage und den Schlitten (2) während der Demontage nicht zu ändern.**



### WIEDERZUSAMMENSETZUNG DES KOPF-SYSTEMS

Für die erneute Montage das oben Beschriebene auf umgekehrte Art ausführen und den Kopfblock (1) wieder wie ursprünglich anbringen.

#### ACHTUNG

- Die Schrauben (7) bis zum Anschlag anschrauben (*aber nicht befestigen*), diese dann mit einem Anziehmoment von 3 – 4 Nm befestigen.
- Prüfen, dass es während des Betriebs keine Gasverluste durch die Schrauben gibt.

Abb. 8

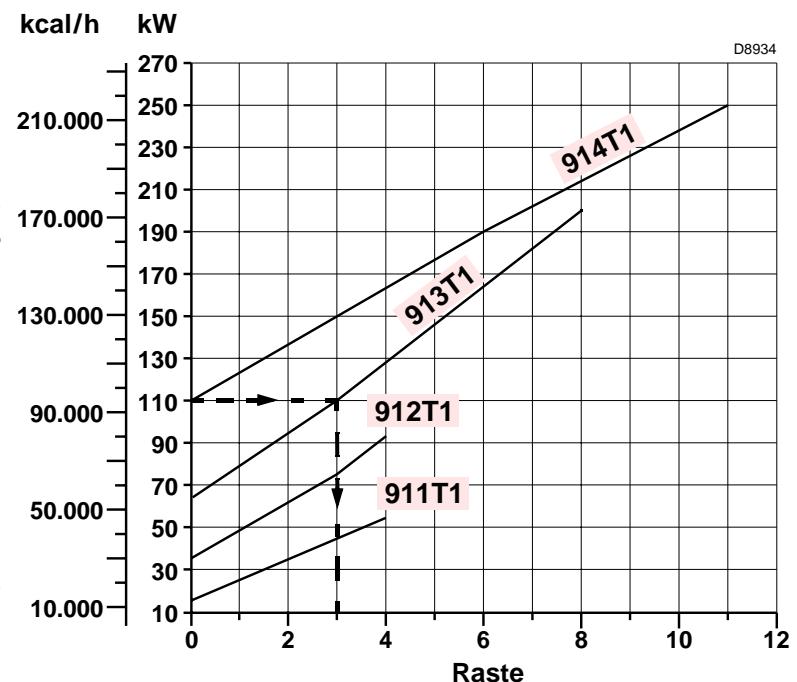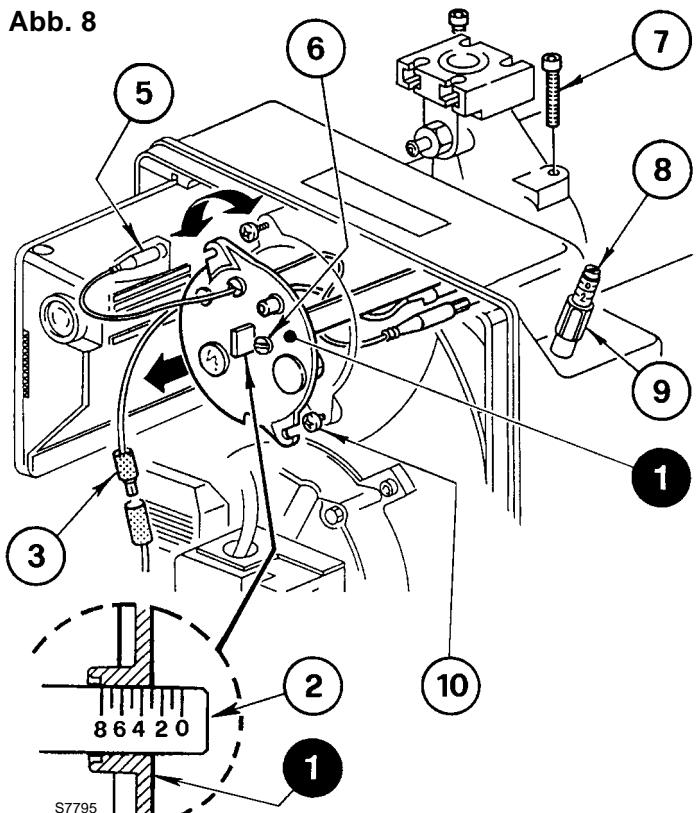

### 4.3 LUFTKLAPPENEINSTELLUNG,

(siehe Abb. 8, Seite 11)

Beim ersten Anfahren muss die oberen Luftklappe immer auf Raste 1 gestellt sein.

Die Luftklappe wird im Werk für die minimale Leistung eingestellt.

Zur Einstellung wie folgt vorgehen:

- Die Mutter (9) lockern und die Schraube (8) betätigen.
- Die Mutter (9) nach der Einstellung wieder anschrauben.

### 4.4 FÜHLER - UND ELEKTRODENSTELLUNG

➤ Sicher stellen, dass die Platte (3, Abb. 9) immer in die Abflachung der Elektrode (1) eingefügt ist.

➤ Den Isolator des Fühlers (4) an die Tasse (2) lehnen.

#### ACHTUNG


DIE ABSTÄNDE MÜSSEN  
EINGEHALTEN WERDEN

TYP	A (mm)
911 T1	17
912 T1	30
913 T1	31
914 T1	31

### 4.5 ANBRINGEN DER GASDRUCKENTNAHMESTELLE


#### Nur für Typ 911 T1

Sollte sich die Gasdruckentnahmestelle (8, Abb. 1, S. 2) an der Ansaugöffnung zufällig lockern, muss sie nach den Angaben in Abbildung 10 korrekt befestigt werden.

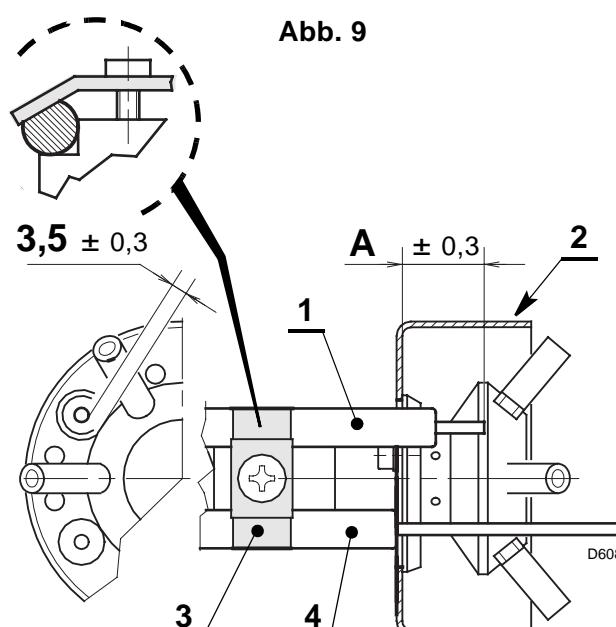

Ansicht der Ansaugöffnung  
von innen

Abb. 10

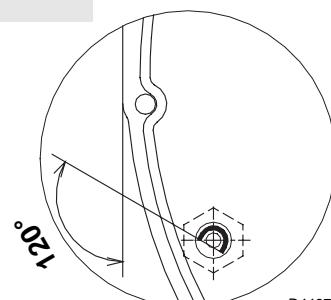

### 4.6 VERBRENNUNGSKONTROLLE


Der Brenner muß gemäß untenstehender Tabelle auf die jeweils vorhandene Gasart eingestellt werden:

EN 676		LUFTÜBERSCHUSS: max. Leistung $\lambda \leq 1,2$ – min. Leistung $\lambda \leq 1,3$			
GAS	Theoretische Gehalt max. CO <sub>2</sub> 0 % O <sub>2</sub>	Einstellung $\lambda = 1,2$	CO <sub>2</sub> % $\lambda = 1,3$	CO mg/kWh	NO <sub>x</sub> mg/kWh
G 20	11,7	9,7	9,0	$\leq 100$	$\leq 170$
G 25	11,5	9,5	8,8	$\leq 100$	$\leq 170$
G 30	14,0	11,6	10,7	$\leq 100$	$\leq 230$
G 31	13,7	11,4	10,5	$\leq 100$	$\leq 230$

### IONISATIONSSTROM

Der Betrieb des Steuergerätes erfordert einen Ionisationsstrom von mindestens 5  $\mu$ A.

Da unter normalen Bedingungen ein weitaus höhere Strom erzeugt wird, sind normalerweise keine Kontrollen nötig. Wenn aber der Ionisationsstrom gemessen werden soll, muß der in dem roten Kabel geschaltete Kabelverbinder (CN1 Siehe elektrisches Schema Seite 10) geöffnet und ein Gleichstrom - Mikroamperemeter zwischengeschaltet werden.

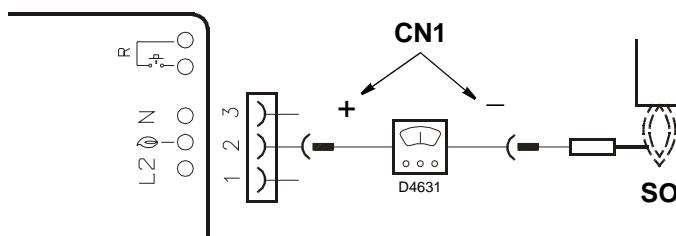

## 4.7 LUFTDRUCKWÄCHTER


Während der Einregulierung des Gasbrenners wird der Luftdruckwächter auf 0 gestellt.

Ist die Einregulierung abgeschlossen, wird der Luftdruck einreguliert. Die Regulierskala langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis der Brenner abschaltet. Dann die Regulierskala entgegengesetzt um einen Wert zurückdrehen, bis der Brenner wieder einschaltet. Mit dieser Einstellung den Brennerstart mehrmals wiederholen und bei Bedarf den Luftdruckwächter nachregulieren.

### Achtung:

Der Luftdruckwächter muss nach Norm EN 676 den Brenner abschalten, bevor der CO-Wert in den Abgasen 1% (10.000 ppm) überschreitet. Um dies zu prüfen, ein Verbrennungsanalysegerät im Kamin anschließen, die Luftsaugung des Ventilators langsam schließen und prüfen, ob der Brenner abschaltet, bevor der CO-Wert in den Abgasen höher als 1% ist.

## 4.8 BETRIEBSABLAUF

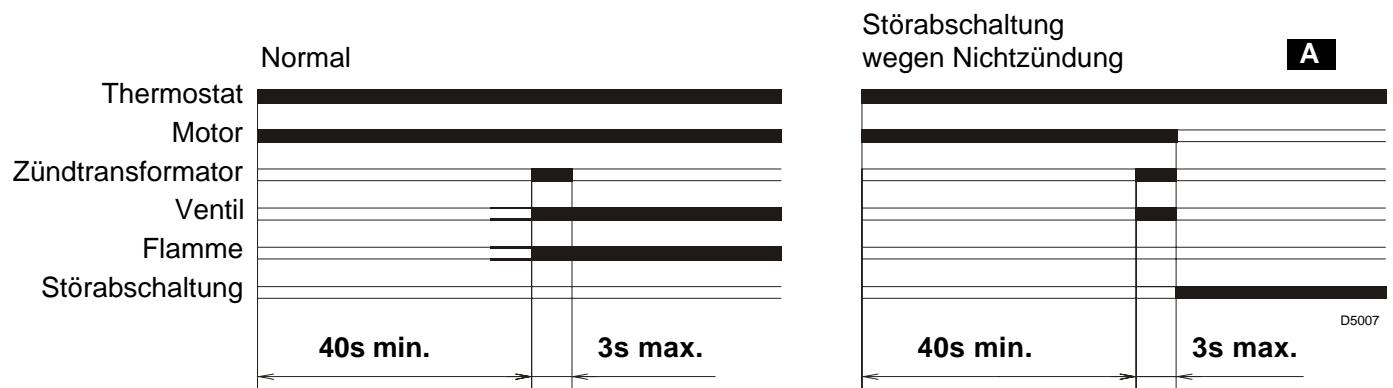

**A** Wird durch die Kontrolllampe am Steuer- und Überwachungsgerät signalisiert (4, Abb. 1, Seite 2).

## 4.9 WIEDERANLAUFFUNKTION

Das Steuergerät ermöglicht den erneuten Anlauf bzw. die vollständige Wiederholung des Anfahrprogramms für max. 3 Versuche, falls die Flamme während des Betriebs erlischt.

## 4.10 NACHBELÜFTUNGSFUNKTION

Die Nachbelüftung ist eine Funktion, mit der die Belüftung auch nach dem Ausschalten des Brenners stattfindet. Das Ausschalten des Brenners erfolgt bei der Öffnung des Begrenzungsthermostaten (**TL**) mit folgender Unterbrechung der Brennstoffzufuhr der Ventile.

Um diese Funktion zu benutzen, muss die Entstörtaste betätigt werden, wenn der Begrenzungsthermostat (**TL**) nicht umgeschaltet ist (**BRENNER AUS**).

Die Nachbelüftungszeit kann wie folgt auf max. 6 Minuten eingestellt werden:

- Mindestens 5 Sekunden lang auf die Entstörtaste drücken, bis die Anzeige-LED rot leuchtet.
- Die gewünschte Zeit durch mehrmaligen Druck auf die Taste einstellen: **1 Mal = 1 Minute Nachbelüftung**.
- Nach 5 Sekunden wird das Steuergerät durch das Blinken der roten LED automatisch die eingestellten Minuten anzeigen: **1 Mal Blinken = 1 Minute Nachbelüftung**.

Zur Rückstellung dieser Funktion genügt es, 5 Sekunden mindestens, bis die Anzeige-LED rot wird auf die Taste zu drücken und diese loszulassen, ohne andere Handlungen auszuführen; danach vor dem erneuten Anfahren des Brenners mindestens 20 Sekunden.

Sollte während der Nachbelüftung eine neue Wärmeanfrage erfolgen, so unterbricht sich die Nachbelüftungszeit bei der Umschaltung des Begrenzungsthermostaten (**TL**) und es beginnt ein neuer Betriebszyklus des Brenners. Das Steuergerät wird werkseitig mit folgender Einstellung geliefert:

**0 Minuten = keine Nachbelüftung**.

## 4.11 ENTSTÖRUNG DES STEUERGERÄTS

Zur Entstörung des Steuergeräts ist wie folgt vorzugehen:

- Mindestens 1 Sekunde lang auf die Taste drücken.

Sollte der Brenner nicht wieder anfahren, muss die Schließung des Begrenzungsthermostaten (**TL**) überprüft werden.

## 5. WARTUNG

**Vor der Durchführung von Reinigungs- oder Kontrollarbeiten, immer die elektrische Versorgung zum Brenner durch Betätigung des Hauptschalters der Anlage abschalten und das Gasabsperrventil schließen.**

Der Brenner bedarf regelmäßiger Wartung, die von autorisiertem Personal und in Übereinstimmung mit örtlichen Gesetzen und Vorschriften ausgeführt werden muss.

Die regelmäßige Wartung ist für den korrekten Betrieb des Brenners von grundlegender Wichtigkeit; man vermeidet auf diese Weise unnötigen Brennstoffverbrauch und verringert die Schadstoffemissionen in die Umwelt.

### DIE AUSZUFÜHRENDEN HAUPTARBEITEN SIND:

- In regelmäßigen Abständen die Löcher am Gasverteiler auf Verstopfungen überprüfen und gegebenenfalls mit einem geeigneten Werkzeug reinigen, wie auf der Abbildung 11 gezeigt.
- Prüfen, dass die Brennerzu- und –rückleitungen die Luftansaugzonen und die Leitungen, durch welche die Verbrennungsprodukte ausgestoßen werden, keine Verstopfungen oder Drosselungen aufweisen.
- Die korrekte Durchführung der elektrischen Anschlüsse des Brenners und der Gasstrecke überprüfen.
- Die korrekte Positionierung der Luftdruckanschluß überprüfen (8, Abb. 1 Seite 2).
- Prüfen, ob sich die Gasstrecke für das Potential des Brenners, den benutzten Gastyp und den Gasdruck des Gasnetzes eignet.
- Die korrekte Positionierung des Flammkopfes und dessen Befestigung am Heizkessel überprüfen.
- Die korrekte Positionierung der Luftklappe überprüfen.
- Die korrekte Positionierung des Ionisationsfühlers und der Elektrode überprüfen (siehe Abb. 9, Seite 12).
- Die Einstellung des Luft- und des Gasdruckwächters überprüfen.

Den Brenner ca. zehn Minuten auf Vollbetrieb funktionieren lassen und alle in der vorliegenden Anleitung angegebenen Elemente korrekt einstellen.

### Dann eine Verbrennungsanalyse ausführen, mit Überprüfung von:

- CO<sub>2</sub> Anteil (%);      ● CO Gehalt (ppm);      ● NOx Gehalt (ppm);      ● Ionisationsstrom (µA).
- Temperatur der Abgase zum Kamin.

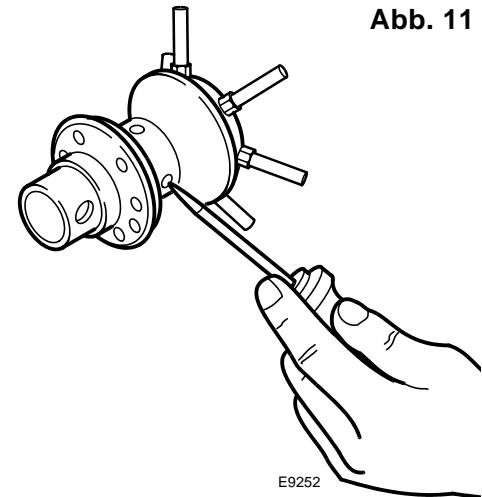


Abb. 11

### 5.1 VISUELLE DIAGNOSTIK DES STEUERGERÄTS

Das mitgelieferte Steuergerät hat eine Diagnosefunktion, um die eventuellen Ursachen von Betriebsstörungen zu ermitteln (Anzeige: **ROTE LED**).

Um diese Funktion zu benutzen, muss mindestens 3 Sekunden lang ab dem Augenblick der Störabschaltung auf die Entstörtaste gedrückt werden.

Das Steuergerät erzeugt eine Impulssequenz, die sich konstant alle 2 Sekunden wiederholt.



Die Sequenz der vom Steuergerät abgegebenen Impulse gibt die möglichen Defekte an, die in der nachfolgenden Tabelle verzeichnet sind.

SIGNAL	MÖGLICHE URSCHE
2 Blinken ● ●	Am Ende der Sicherheitszeit wird keine stabile Flamme aufgenommen : – Defekt am Ionisationsfühler; – Defekt an den Gasventilen; – Umkehrung von Phase/Nullleiter; – Defekt am Zündtransformator; – Brenner nicht eingestellt (Gas nicht ausreichend).

SIGNAL	MÖGLICHE URSACHE
3 Blinken ● ● ●	Minimalluftdruckwächter schließt nicht oder ist vor dem Schließen des Begrenzungsthermostaten bereits geschlossen: – Defekt am Luftdruckwächter; – Luftdruckwächter schlecht eingestellt.
4 Blinken ● ● ● ●	Licht in der Brennkammer vor dem Einschalten und beim Ausschalten des Brenners: – Vorhandensein von Fremdlicht vor oder nach der Umschaltung des Begrenzungsthermostaten; – Vorhandensein von Fremdlicht während der Vorbelüftung; – Vorhandensein von Fremdlicht während der Nachbelüftung.
6 Blinken ● ● ● ● ●	Verlust an Belüftungsluft: – Luftverlust während der Vorbelüftung; – Luftverlust während oder nach der Sicherheitszeit.
7 Blinken ● ● ● ● ● ●	Erlöschen der Flamme während des Betriebs: – Brenner nicht eingestellt (Gas nicht ausreichend); – Defekt an den Gasventilen; – Kurzschluss zwischen Ionisationsfühler und Erde.

**ACHTUNG** Um das Steuergerät nach der Anzeige der Diagnostik rückzustellen, muss auf die Entstörungstaste gedrückt werden.

## 6. STÖRUNGEN / ABHILFE

Nachfolgend finden Sie einige denkbare Ursachen und Abhilfemöglichkeiten für Störungen, die den Betrieb des Brenners beeinflussen oder einen nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Brenners verursachen könnten. In den meisten Fällen führt eine Störung zum Aufleuchten der Kontrolleuchte in der Entstörtaste des Steuergeräts (4, Abb. 1, Seite 2). Beim Aufleuchten dieses Signals kann der Brenner erst nach Drücken der Entstörtaste wieder in Betrieb gesetzt werden. Wenn anschließend eine normale Zündung erfolgt, so war die Störabschaltung auf eine vorübergehende, ungefährliche Störung zurückzuführen. Wenn hingegen die Störabschaltung weiterhin fortbesteht, so sind die Ursachen der Störung und die entsprechenden Abhilfemaßnahmen folgender Tabelle zu entnehmen.

### 6.1 ANFAHRSCHWIERIGKEITEN

STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
Der Brenner fährt bei der Auslösung des Begrenzungsthermostates nicht an.	Keine Stromzufuhr.	Spannung zwischen den Klemmen L1 - N des 7- poligen Steckers prüfen. Sicherungen überprüfen. Überprüfen, ob der Sicherheitstemperaturbegrenzer von Hand entriegelt werden muss.
	Kein Gas.	Gashahn prüfen. Überprüfen, ob der Lage der Ventile ist geöffnet kein Kurzschluß vorliegt.
	Der Gasdruckwächter schließt nicht den Kontakt.	Einstellen.
	Die Verbindungen des Steuergerätes sind nicht richtig eingesteckt.	Sämtliche Steckverbindungen überprüfen und bis zum Anschlag einstecken.
	Der Luftdruckwächter hat nicht zurückgeschaltet.	Austauschen.

STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
<b>Der Brenner führt den Vorbelüftungs- und Zündzyklus regulär aus; nach ungefähr 3 Sekunden erfolgt eine Störabschaltung.</b>	Der Anschluss Phase - Nulleiter ist verwechselt.	Umpolen.
	Kein oder unwirksames Erdungska- bel.	Instand setzen.
	Der Ionisationsfühler hat eine Kurz- schluß oder in der Flamme nicht ein- getaucht. Die Verbindung mit dem Steuergerät ist unterbrochen oder hat eine Isolati- onsstörung gegen die Masse.	Gemäß den Angaben dieser Anleitung den richtigen Lage prüfen und den Ioni- sationsfühler einstellen.
		Die elektrische Verbindung wiederin- standsetzen.
<b>Anfahren des Bren- ners mit verspäteter Zündung.</b>	Zündelektrode nicht in richtiger Position.	Gemäß den Angaben dieser Anleitung korrekt einstellen.
	Zu höher Luftp durchsatz.	Gemäß den Angaben dieser Anleitung den Luftp durchsatz einstellen.
	Zu geschlossene Ventilsbremse mit ungenügendem Gasauslauf.	Einstellen.
<b>Störabschaltung des Brenners nach Vorlüf- tung, keine Flammen- bildung.</b>	Gasdurchsatz zu gering.	Gemäß den Angaben dieser Anleitung den Gasdruck prüfen und/oder die Magnetventile einstellen.
	Die Magnetventile sind verschmutzt.	Austauschen.
	Kein oder unregelmäßiger elektrischer Zündfunken.	Die richtigen Kabelverbindung über- prüfen.
		Gemäß den Angaben dieser Anleitung einstellen die richtige Elektrodelage ein- stellen.
	Luft in der Rohrleitung.	Gasleitung entlüften.
<b>Störabschaltung des Brenners während der Vorlüftung.</b>	Der Luftdruckwächter schaltet nicht den Kontakt um.	Der Druckwächter ist verschmutzt oder defekt. Austauschen.
		Zu niedriger Luftdruck (Kopf ist nicht richtig eingestellt).
	Flammenbildung.	Die Ventile sind defekt: austauschen.
	Druckanschluß nicht in richtiger Posi- tion (Abb. 10).	Gemäß den Angaben dieser Anleitung korrekt einstellen (4.5, Seite 12).
<b>Der Brenner macht den Startzyklus fortwäh- rend ohne Störabschal- tung wieder.</b>	Der Gasdruck ist kurz vor dem einge- stellten Wert des Gasdruckwächters. Die augenblickliche Druckabnahme während der Ventilöffnung öffnet den Druckwächter und das Ventil schließt sich sofort wieder und der Motor stellt sich ab. Dann steigt der Druck und der Druckwächter führt den Zündzy- klus, und so weiter aus.	Die Druckeinstellung des Druckwäch- ters korrigiere.

## 6.2 BETRIEBSSTÖRUNGEN

STÖRUNGEN	MÖGLICHE URSACHE	ABHILFE
<b>Der Brenner geht während des Betriebs in Störabschaltung.</b>	Geerdeter Fühler.	Richtige Position überprüfen und ggf. gemäß den Angaben in dieser Anleitung korrekt einstellen. Ionisationsfühler reinigen oder ersetzen.
	4-maliges Erlöschen der Flamme.	Netzgasdruck überprüfen oder Magnetventil gemäß den Angaben in dieser Anleitung einstellen.
	Luftdruckwächteröffnung.	Zu niedriger Luftdruck (Kopf ist nicht richtig eingestellt). Der Luftdruckwächter ist verschmutzt oder defekt. Austauschen.
<b>Anhalten des Brenners.</b>	Gasdruckwächteröffnung.	Netzgasdruck überprüfen oder Magnetventil gemäß den Angaben in dieser Anleitung einstellen.

## 7. HINWEISE UND SICHERHEIT

Um bestmögliche Verbrennungs-Ergebnisse sowie niedrige Emissionswerte zu erzielen, muß die Brennkammer-Geometrie des Heizkessels für den Brenner geeignet sein.

Deshalb ist es notwendig, vor Einsatz des Brenners Informationen bei einzuholen, um ein einwandfreies Funktionieren des Brenners zu gewährleisten.

Dieser Brenner darf nur für den Einsatzzweck verwendet werden, für den er hergestellt wurde.

Eine vertragliche und außervertragliche Haftung des Herstellers für Personen-, Tier- und Sachschäden aufgrund von Fehlern bei der Installation, der Einstellung, der Wartung und aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch ist ausgeschlossen.

### 7.1 KENNZEICHNUNG DES BRENNERS

Auf dem Typenschild sind die Seriennummer, das Modell und die wichtigsten technischen Angaben und Leistungsdaten angegeben. Durch eine Beschädigung und/oder Entfernung und/oder das Fehlen des Typenschildes kann das Produkt nicht genau identifiziert werden, wodurch Installations- und Wartungsarbeiten schwierig und/oder gefährlich werden.

### 7.2 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Der Gebrauch des Geräts durch Kinder oder Unerfahrene ist verboten.
- Es ist absolut verboten, die Ansaug- oder Dissipationsgitter und die Belüftungsöffnung des Installationsraumes des Geräts mit Lumpen, Papier oder sonstigem zu verstopfen.
- Reparaturversuche am Gerät durch nicht autorisiertes Personal sind verboten.
- Es ist gefährlich, an elektrischen Kabeln zu ziehen oder diese zu biegen.
- Reinigungsarbeiten vor der Abschaltung des Geräts vom elektrischen Versorgungsnetz sind verboten.
- Den Brenner und seine Teile nicht mit leicht entzündbaren Substanzen (wie Benzin, Spiritus, usw.) reinigen. Die Brennerhaube darf nur mit Seifenwasser gereinigt werden.
- Keine Gegenstände auf den Brenner legen.
- Die Belüftungsöffnungen des Installationsraums des Erzeugers nicht verstopfen bzw. verkleinern.
- Keine Behälter und entzündbare Stoffe im Installationsraum des Geräts lassen.





## INDEX

<b>1. BURNER DESCRIPTION</b>	<b>2</b>
1.1 Burner equipment	2
1.2 Accessories	2
<b>2. TECHNICAL DATA</b>	<b>3</b>
2.1 Technical data	3
2.2 Overall dimensions	4
2.3 Firing rate	5
<b>3. INSTALLATION</b>	<b>7</b>
3.1 Heat generator fixing	7
3.2 Working position	7
3.3 Gas train	8
3.4 Gas train electricity supply	8
3.5 Gas feeding line	9
3.6 Electrical wiring	10
<b>4. WORKING</b>	<b>11</b>
4.1 Combustion adjustment	11
4.2 Combustion head setting	11
4.3 Air damper setting	12
4.4 Probe-electrode positioning	12
4.5 Pressure test point positioning	12
4.6 Combustion check	12
4.7 Air pressure switch	13
4.8 Burner start-up cycle	13
4.9 Re-cycle function	13
4.10 Post-ventilation function	13
4.11 Control box reset	13
<b>5. MAINTENANCE</b>	<b>14</b>
5.1 Visual diagnostic control box	14
<b>6. FAULTS / SOLUTIONS</b>	<b>15</b>
6.1 Start-up problems	15
6.2 Operating irregularities	17
<b>7. SAFETY WARNINGS</b>	<b>17</b>
7.1 Burner identification	17
7.2 Basic safety rules	17

# 1. BURNER DESCRIPTION

One stage forced draught gas burner.

Fig. 1

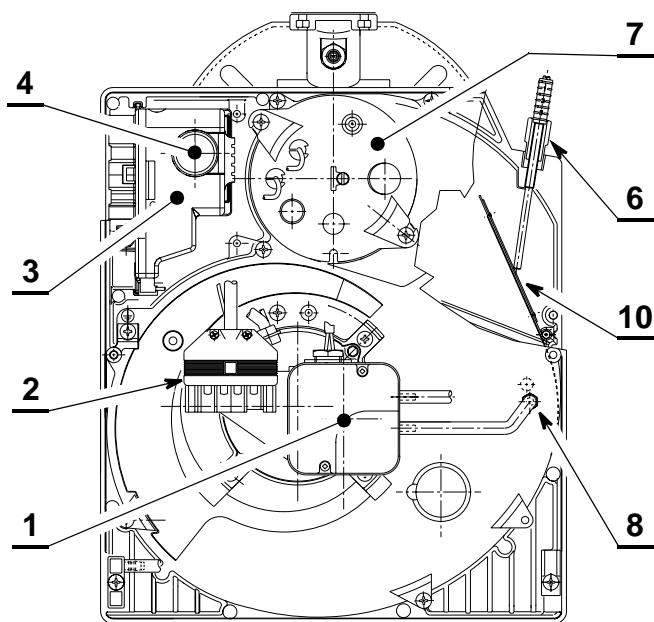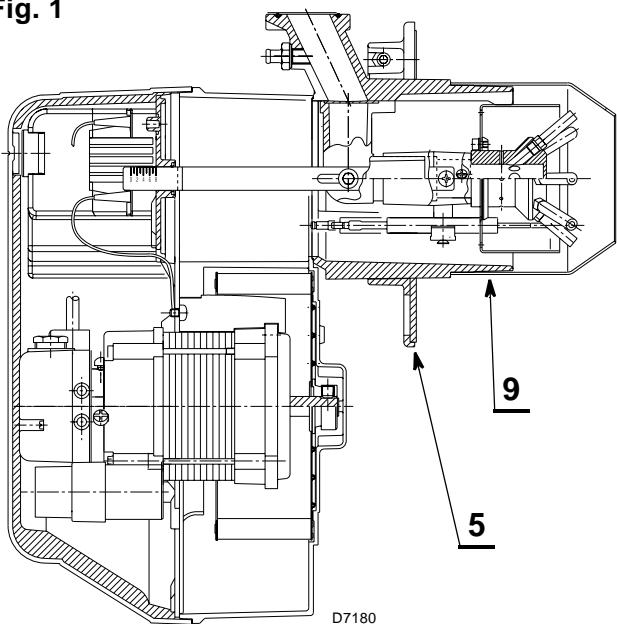

1 – Pressure switch

2 – 6 pole socket for gas train

3 – Control box with 7 pole socket

4 – Reset button with lock-out lamp

5 – Flange with insulating gasket

6 – Air damper adjustment assembly

7 – Head holder assembly

8 – Pressure test point

9 – Combustion head

10 – Air damper

## 1.1 BURNER EQUIPMENT

Flange with insulating gasket . . . . No. 1

Screw and nuts for flange to be fixed to the heat generator . . . No. 4

Screw and nut for flange . . . . . No. 1

7 pin plug . . . . . No. 1

Remote reset connection . . . . . No. 1

## 1.2 ACCESSORIES (optional):

### SOFTWARE DIAGNOSTIC KIT

A special kit is available that, by an optical link to a PC, shows the burner life together with operating hours, type and number of failures, serial number, etc. To visualise the diagnostics proceed as follows:

► Connect the kit supplied separately to the control box socket.

Reading of the information begins when the software programme included in the kit starts.

### REMOTE RESET KIT

The burner has a remote reset kit (**RS**) consisting of a connection and a push-button operating at a distance of 20 metres max.

In order to install it remove the protective lock-out installed at the factory and insert the lock-out supplied with the burner (see electrical diagram on page 10).

### MULTIBLOC ROTATION KIT

There is a special kit available that can be used to install the burner turned 180°, as illustrated on page 8 in position 5 in the section entitled "**3.2 WORKING POSITION**". This kit is designed to ensure the gas train valve works properly. The kit must be installed in conformity with laws and local regulations.

### EXTENDED HEAD KIT

The burner's combustion head can be replaced by the long-headed version using a special kit, to be ordered separately. Refer to the instructions supplied with it for installation.

The kit must be installed in conformity with laws and local regulations.

## LPG KIT

There is a special kit available that, when mounted on the combustion head, enables burners designed to run off natural gas to burn LPG instead. Refer to the instructions supplied with the "LPG kit" for installation. The kit must be installed in conformity with laws and local regulations.

## ALTERNATIVE COMBUSTION HEAD KIT

The kit can be used to avoid combustion instability that might be encountered in special applications. The kit must be installed in conformity with laws and local regulations.

## SEAL CONTROL KIT

There is a special kit available that can be used to check the seal of the gas train's valve.

This kit cannot be used for gas trains with valve model **MULTIBLOC MBDLE 055**.

The kit must be installed in conformity with laws and local regulations.

## 2. TECHNICAL DATA

### 2.1 TECHNICAL DATA

TYPE	911 T1	912 T1	913 T1	914 T1	
Thermal power (1) as EN 267	kW	16 – 52	35 – 91	65 ÷ 200	110 ÷ 250
	Mcal/h	13.8 – 44.7	30.1 – 78.2	55,9 ÷ 172	94,6 ÷ 215
Natural gas (Family 2)	Net heat value: 8 – 12 kWh/Nm <sup>3</sup> = 7000 – 10,340 kcal/Nm <sup>3</sup>				
	Pressure: min. 20 mbar – max. 100 mbar				
Electrical supply	Single phase ~ 50Hz 220/230V ± 10%				
Motor	Run current 0.6 A 2860 rpm 300 rad/s	Run current 0.7 A 2835 rpm 298 rad/s	Run current 1.6 A 2790 rpm 293 rad/s	Run current 1.9 A 2740 rpm 288 rad/s	
Capacitor	4 µF		6.3 µF	8 µF	
Ignition transformer	Primary 230V / 0.2A – Secondary 8 kV / 12 mA				
Absorbed electrical power	0.135 kW	0.155 kW	0.355 kW	0.42 kW	
<b>(1) Reference conditions:</b> Temperature 20°C - Barometric pressure 1013 mbar – Altitude 0 m above sea level.					

TYPE	911 T1	912 T1	913 T1	914 T1	
Thermal power (1) as EN 267	kW	16 – 52	35 – 91	65 ÷ 200	110 ÷ 250
	Mcal/h	13.8 – 44.7	30.1 – 78.2	55,9 ÷ 172	94,6 ÷ 215
Natural gas (Family 2)	Net heat value: 8 – 12 kWh/Nm <sup>3</sup> = 7000 – 10,340 kcal/Nm <sup>3</sup>				
	Pressure: min. 20 mbar – max. 100 mbar				
Electrical supply	Single phase ~ 60Hz 220/230V ± 10%				
Motor	Run current 0.75 A 3320 rpm 349 rad/s	Run current 0.9 A 3245 rpm 341 rad/s	Run current 2.2 A 3070 rpm 322 rad/s	Run current 2.7 A 2845 rpm 299 rad/s	
Capacitor	4 µF		6.3 µF	8 µF	
Ignition transformer	Primary 230V / 0.2A – Secondary 8 kV / 12 mA				
Absorbed electrical power	0.165 kW	0.20 kW	0.485 kW	0.60 kW	
<b>(1) Reference conditions:</b> Temperature 20°C - Barometric pressure 1013 mbar – Altitude 0 m above sea level.					


**Natural gas supply (Family 2) for the various countries:**

COUNTRY		AT - IT - DK - CH	GB - IE	DE	FR	NL	LU	BE
GAS CATEGORY		II2H3B/P	II2H3P	II2ELL3B/P	II2Er3P	II2L3B/P	II2E3B/P	I2E(R)B, I3P
GAS PRESSURE	G20	H	20	—	—	—	—	—
	G25	L	—	25	20	—	25	25
	G20	E	—	—	20	20/25	—	20/25

**NOTE:**

For burners running off LPG (Family 3), it is advisable to order a specific kit separately.

**2.2 OVERALL DIMENSIONS**


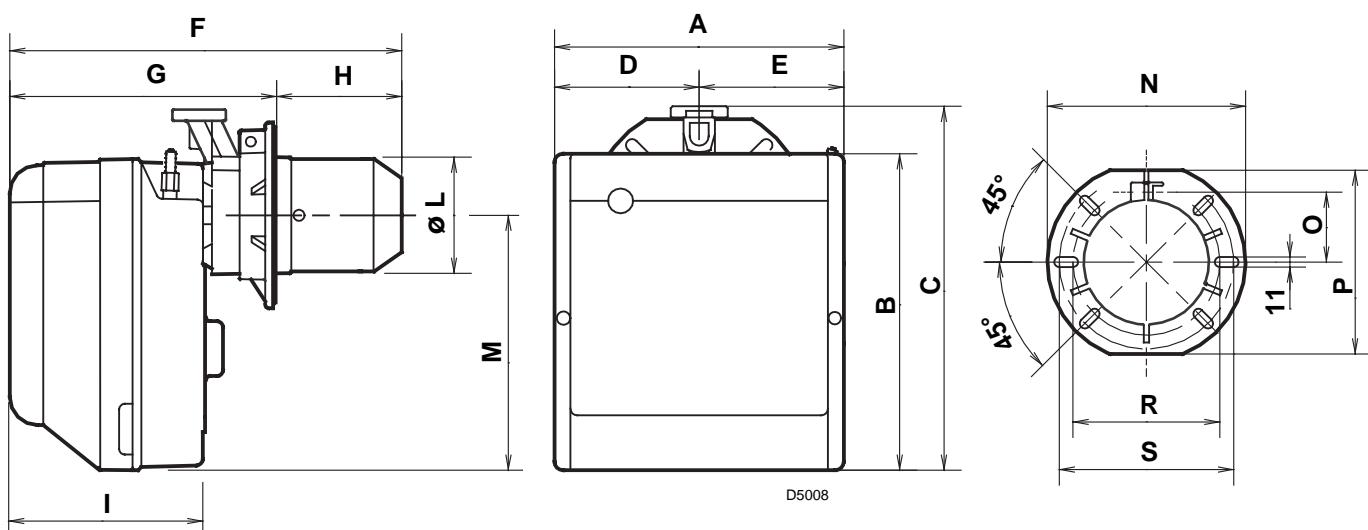


TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R	S
911T1	234	254	295	122.0	112.0	346	230 – 276	116 – 70	174	89	210	192	66	167	140	170
912T1	255	280	325	125.5	125.5	352	238 – 252	114 – 100	174	106	230	192	66	167	140	170
913T1	300	345	391	150.0	150.0	390	262 – 280	128 – 110	196	129	285	216	76.5	201	160	190
914T1	300	345	392	150.0	150.0	446	278 – 301	168 – 145	216	137	286	218	80.5	203	170	200

## 2.3 FIRING RATES

Firing rates have been determined in conformity with the provisions of standard **EN 676**.

In addition, burner can be applied for operation with the combustion chamber featuring negative pressure (up to - 2 mbar) according to the approval terms provided for in standard **EN 746-2** for the whole unit complete with equipment.

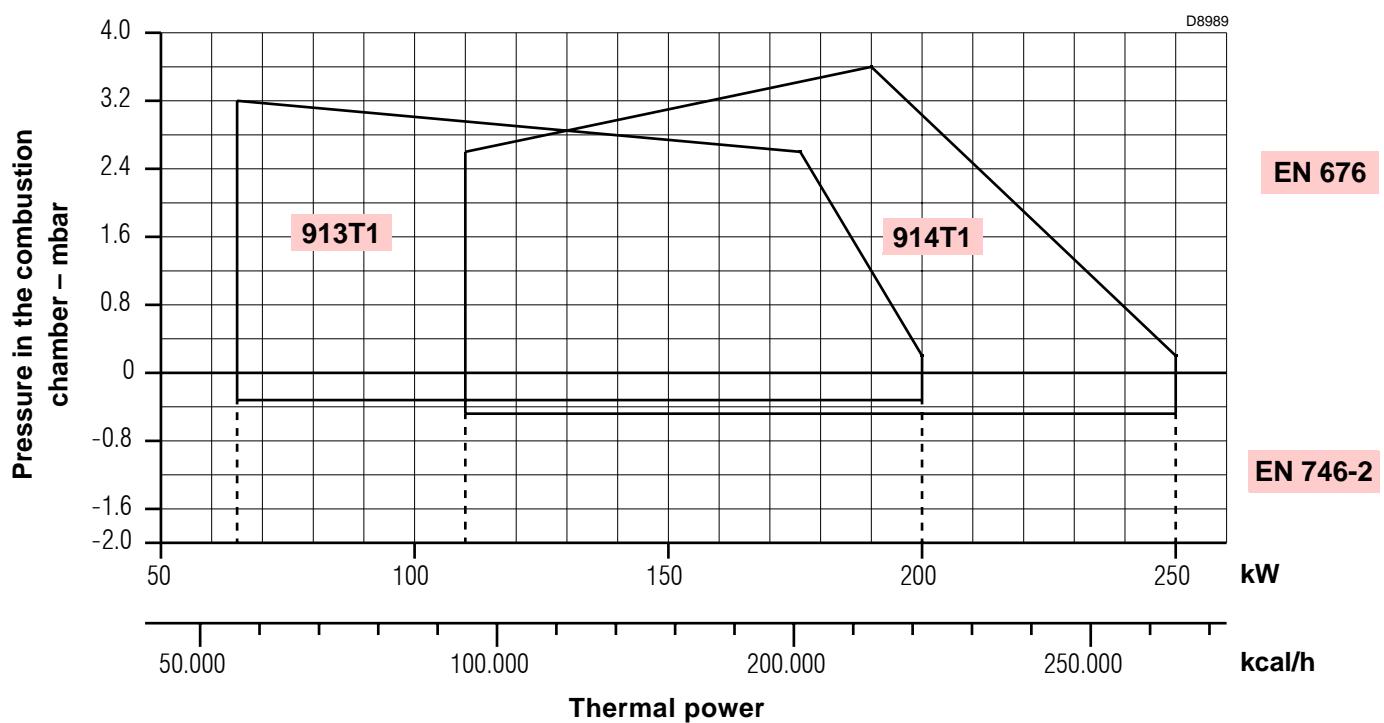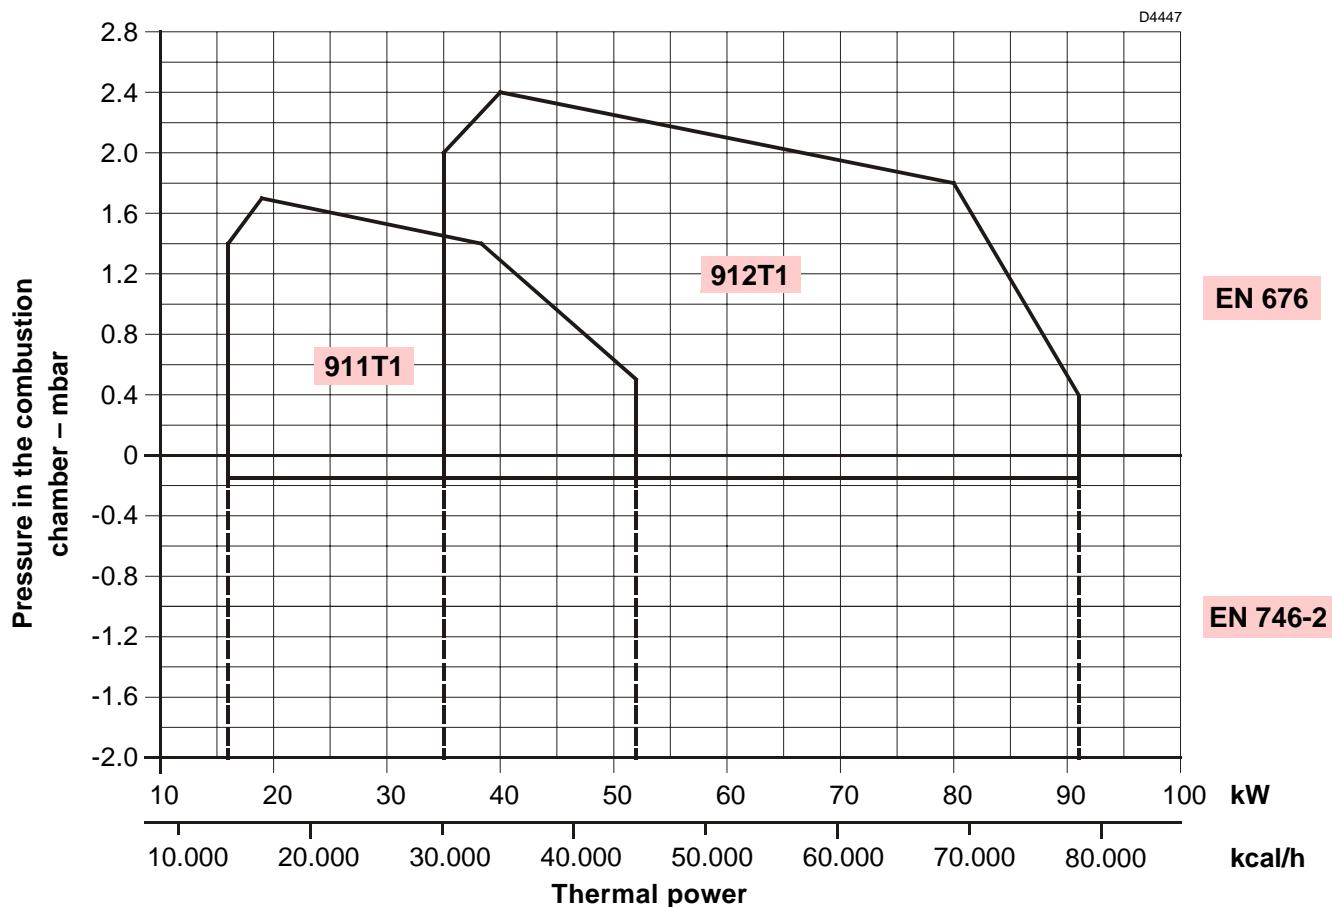

## TEST HEAT GENERATOR

The working field has been defined according to **EN 676** standard.


## COMMERCIAL HEAT GENERATORS

The burner-heat generator team does not pose problems provided the generator and size of the combustion chamber are similar to those provided for in standard EN 676.

If, on the other hand, the burner is teamed with a commercially-available heat generator and the combustion chamber is much smaller than the size indicated in standard EN 676, you should consult the manufacturers.

## CORRELATION BETWEEN GAS PRESSURE AND BURNER OUTPUT

To obtain the maximum output, a gas head pressure of 9.3 mbar, relatively to 912 T1 model, is measured (**M2**, see chapter 3.5, page 9) with the combustion chamber at 0 mbar using gas G20 with a net heat value of 10 kWh/Nm<sup>3</sup> (8.570 kcal/Nm<sup>3</sup>).

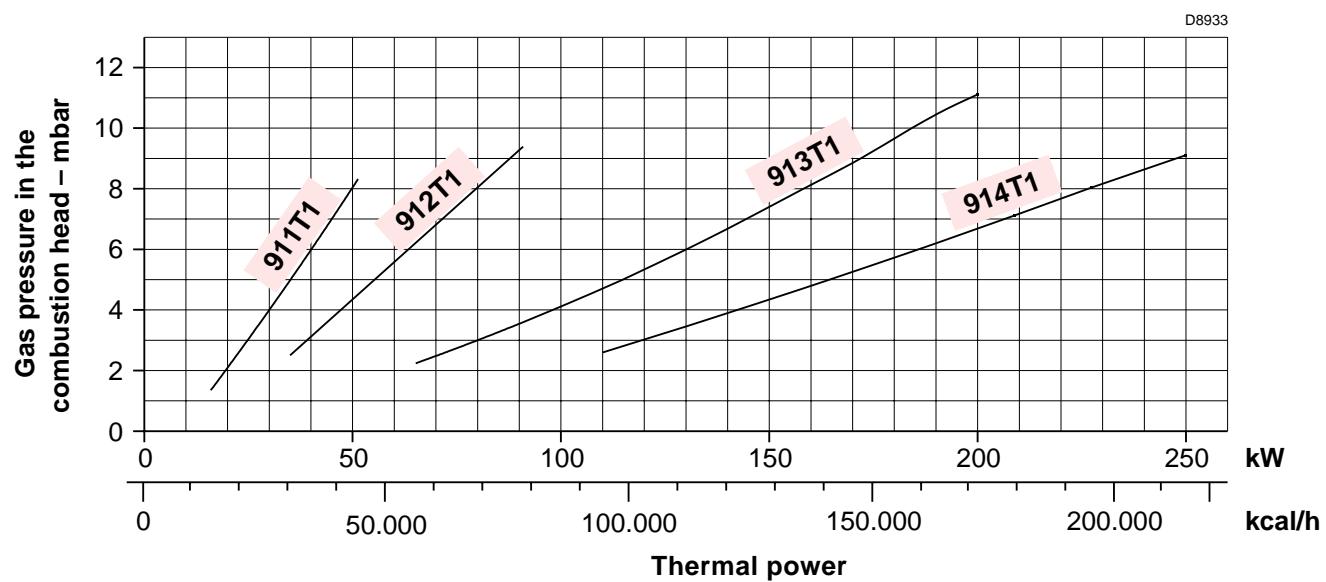

### 3. INSTALLATION

THE BURNER MUST BE INSTALLED IN CONFORMITY WITH LEGISLATION AND LOCAL STANDARDS.

#### 3.1 HEAT GENERATOR FIXING

- Widen, if necessary, the insulating gasket holes (3, fig. 3).
- Fix the flange (5) to the heat generator door (1) using four screws (4) and (*if necessary*) the nuts (2) **interposing the insulating gasket (3)** but keep unloosing one of the two upper screws (4) (see fig. 2).
- Put on the flange (5) the burner combustion head, tighten the flange with the screws (6) and lock the loose screw (4).

**N.B.:** The burner can be fixed with the variable dimension **(A)** (see fig. 4). Anyway, make sure that the combustion head crosses completely the heat generator door thickness.

Fig. 2

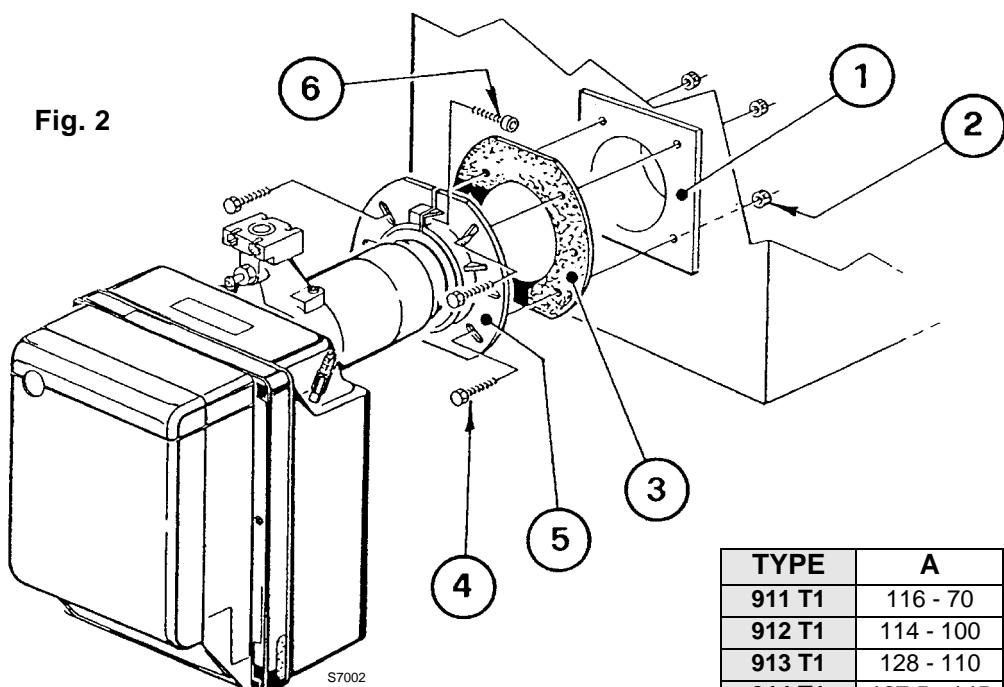


Fig. 3


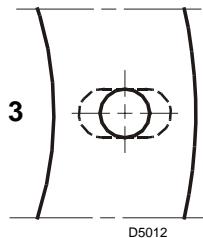


Fig. 4

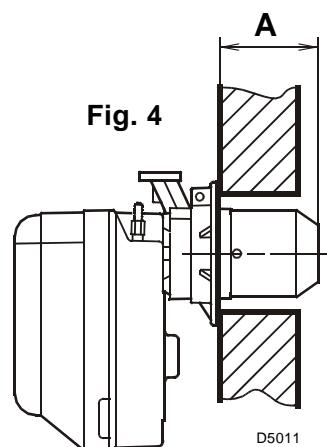


#### 3.2 WORKING POSITION

The burner is designed to work only in the positions **1, 2, 3, 5, 6** and **7**.

The installation layout illustrated in position **5** is only possible using the "MULTI-BLOC rotation kit", to be ordered separately.

Any other position could compromise the correct working of the appliance. Installation **3** are forbidden for safety reasons.

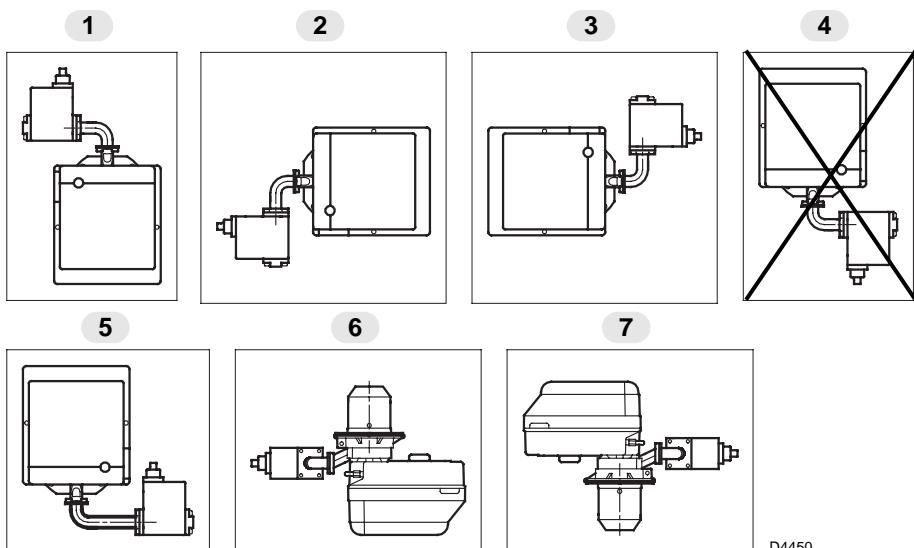

### 3.3 GAS TRAIN (according to EN 676)

The gas train is supplied separately, for its adjustment see the enclosed instructions.

GAS TRAIN		MATCHED BURNER	CONNECTIONS		USE
TYPE	CODE		INLET	OUTLET	
<b>MBDLE 055 D01</b>	3970570	BS1F	Rp 1/2	Flange 1	Natural gas and LPG
<b>MBDLE 403 B01</b>	3970545		Rp 1/2	Flange 1	Natural gas $\leq$ 40/45 kW and LPG
<b>MBDLE 405 B01</b>	3970546		Rp 1/2	Flange 1	Natural gas and LPG
<b>MBDLE 405 B01</b>	3970547	BS2F	Rp 3/4	Flange 2	Natural gas and LPG
<b>MBDLE 407 B01</b>	3970544		Rp 3/4	Flange 2	Natural gas and LPG
<b>MBDLE 407 B01</b>	3970548	BS3F BS4F	Rp 3/4	Flange 3	Natural gas $\leq$ 150 kW and LPG
<b>MBDLE 410 B01</b>	3970549		Rp 1 1/4	Flange 3	Natural gas and LPG
<b>MBDLE 412 B01</b>	3970550		Rp 1 1/4	Flange 3	Natural gas and LPG

### 3.4 GAS TRAIN ELECTRICITY SUPPLY

The gas train's power cables can be fed to the right or left of the burner, as illustrated in figure 5.


Depending on the entry point, the cable clamp with pressure test point (1) and simple cable clamp (2) may need swapping over.

Consequently, you must make sure:


- cable clamp (1) is positioned correctly;
- the tube is positioned correctly so that there are no restrictions likely to impede air flowing to the pressure switch.

#### WARNING

If necessary, cut the tube to the right size.

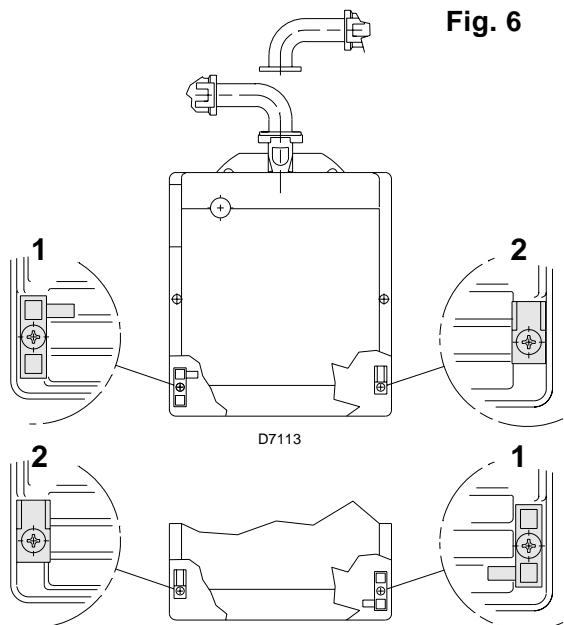

### 3.5 GAS FEEDING LINE

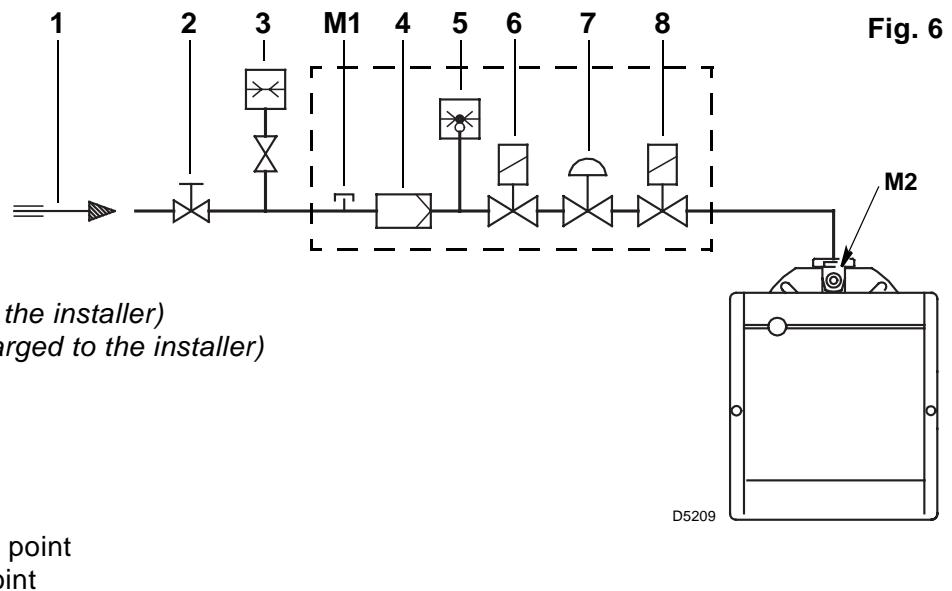

### 3.6 ELECTRICAL WIRING


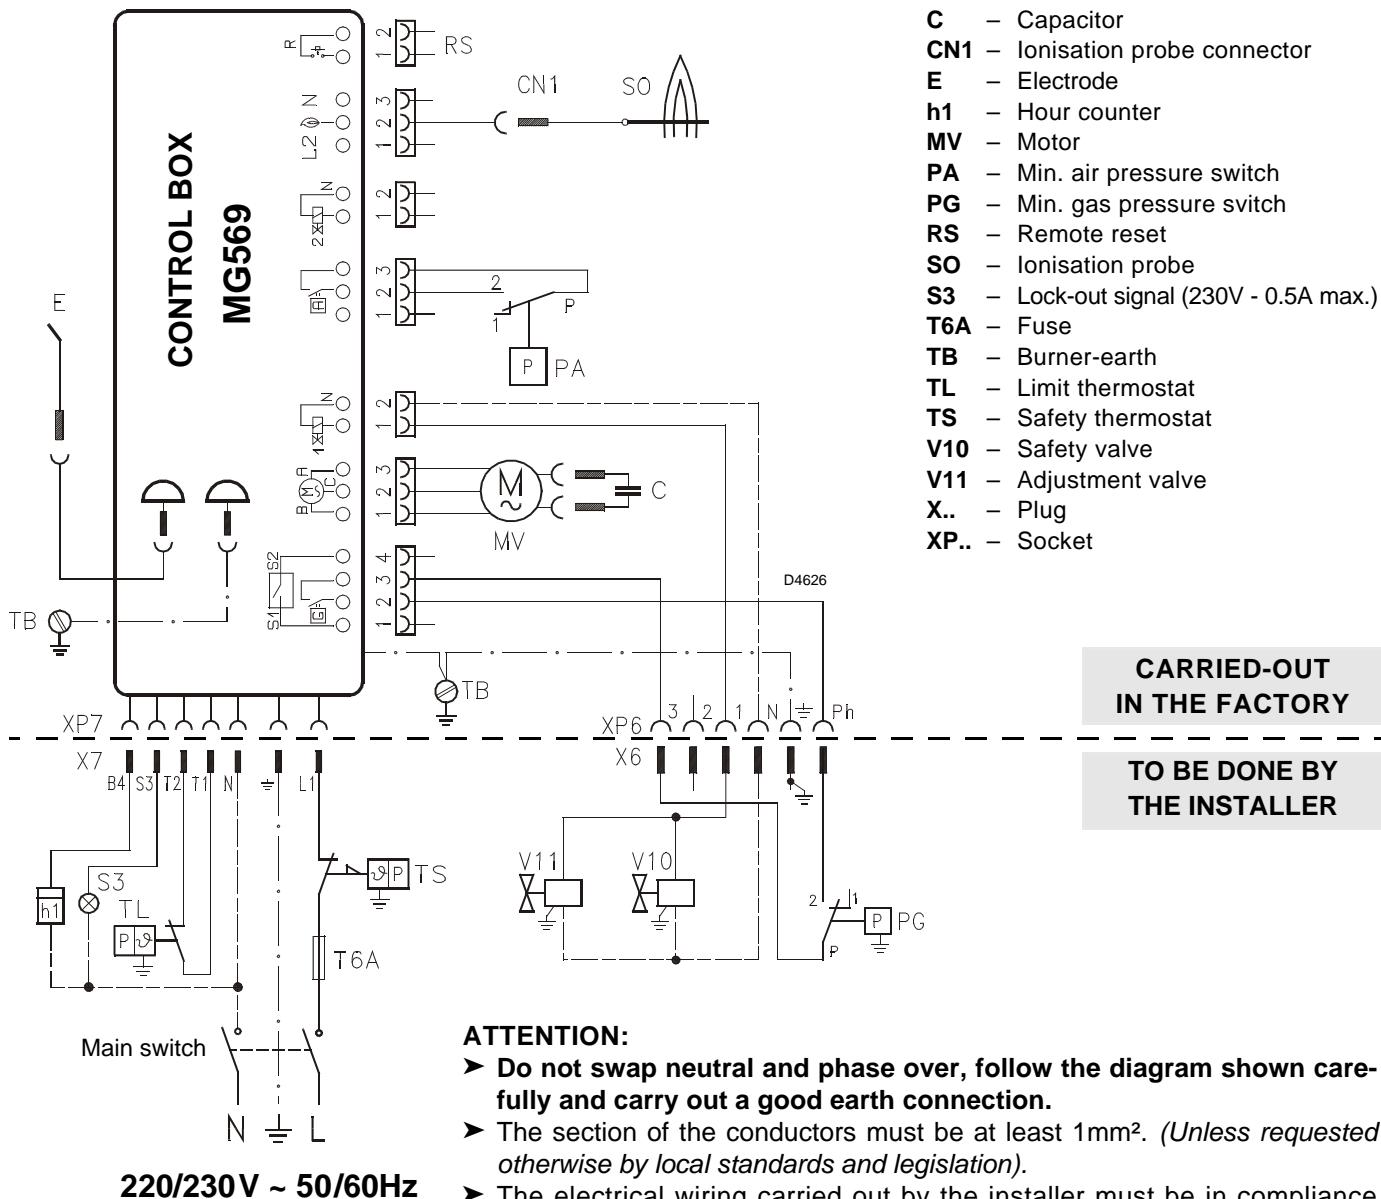


Fig. 7

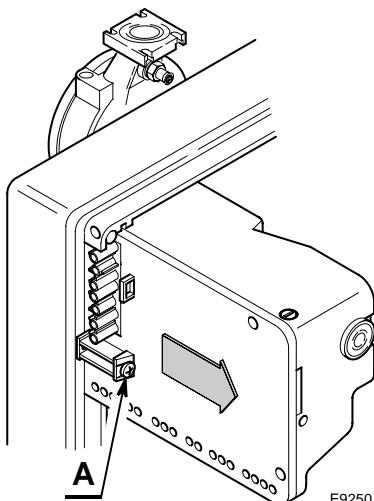

#### CONTROL BOX, (see fig. 7)

To remove the control box from the burner it is necessary to:

- disconnect all the connectors, the 7-pin plug, the high voltage cables and the earth wire (TB);
- unscrew the bolt (A) and pull the control box in the direction of the arrow.

To install the control box it is necessary to:

- screw the bolt (A) in at a torque of 1 - 1.2 Nm;
- reconnect all the connectors previously disconnected.

#### NOTES

The burners have been type-approved for intermittent operation. This means they must stop at least once every 24 hours in order to allow the electrical control box to check its efficiency on start-up. The boiler limit thermostat (TL) normally ensures the burner halts. If this does not happen a time switch halting the burner at least once every 24 hours must be applied in series to limit thermostat (TL).

## 4. WORKING

### 4.1 COMBUSTION ADJUSTMENT

The application of the burner to the heat generator, adjustment and testing must be carried out observing the instruction manual of the boiler, including verification of the CO and CO<sub>2</sub> concentration in the flue gases, their temperatures and the average temperature of the water in the generator.

To suit the required appliance output, choose the proper setting of the combustion head, and the air damper opening.

### 4.2 COMBUSTION HEAD SETTING, (see fig. 8)

**The combustion head leaves the factory set for the minimum output.**

Setting depends on the output of the burner. Rotate the setting screw (6) in a clockwise or anticlockwise direction until set point marked on the regulating rod (2) is level with the outside plane of the head assembly (1).

Figure 8 shows the head regulating rod set on set point 3.

#### Example for burner type 913 T1:

The burner is installed in a 100 kW heat generator. Taking an efficiency level of 90% the burner should give an output of app. 110 kW with the regulating rod set at set point 3 as shown in the diagram.

The diagram is for indication purposes: to assure good working from the burner we suggest adjusting the combustion head according to the heat generator.

#### REMOVING THE HEAD ASSEMBLY

Proceed as follows to remove the head assembly:

- Disconnect the connections (3 and 5) and loosen the screws (10).
- Unscrew and remove the screws (7), pull out the head assembly support (1) turning it slightly to the right.

**Take care not to change the setting position on the elbow-bracket (2) during dismantling.**



#### REASSEMBLING THE HEAD ASSEMBLY

Follow the above instructions in reverse, returning the head assembly (1) to its original position.

#### WARNING

- Tighten the screws (7) completely (*without locking them*); then lock them with a torque wrench setting of 3 - 4 Nm.
- Check there are no gas leaks from the screws during these operations.

Fig. 8

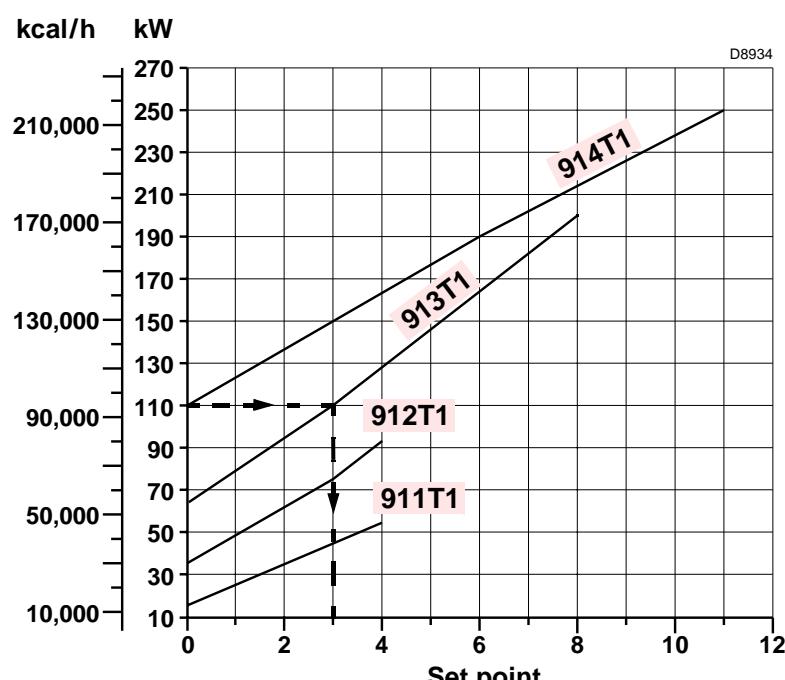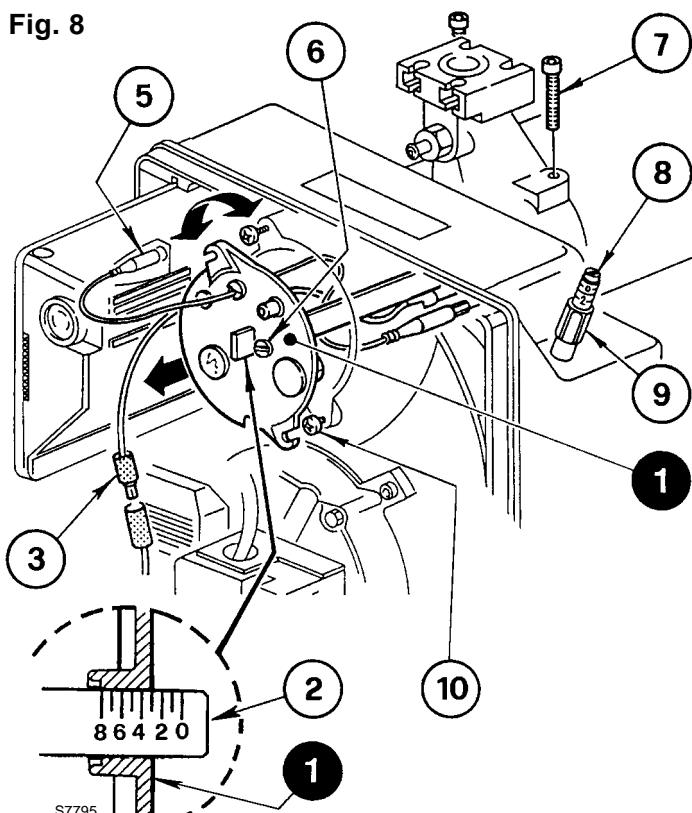

### 4.3 AIR DAMPER SETTING, (fig. 8, page 11)

Do not carry out the first ignition with the air damper lower than set point 1.

The air damper leaves the factory set for minimum output.

To vary the setting proceed as follows:

- Loosen the nut (9) and the screws (8).
- Once you have done, tighten the nut (9).


### 4.4 PROBE-ELECTRODE POSITIONING

- Ensure that the plate (3, fig. 9) is always inserted in the flattening of the electrode.
- Lean the probe insulator (4) against the cup (2).

#### ATTENTION

#### KEEP TO GIVEN DISTANCES

TYPE	A (mm)
911 T1	17
912 T1	30
913 T1	31
914 T1	31

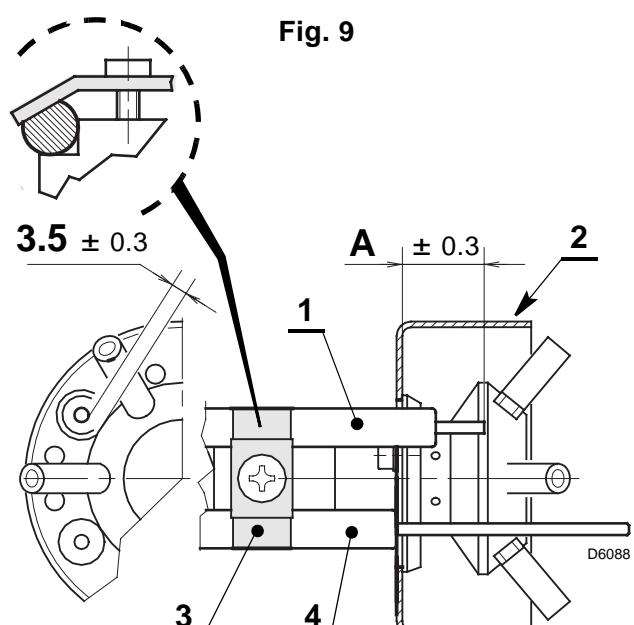


### 4.5 POSITIONING OF PRESSURE TEST POINT

#### For type 911 T1 only

Should the pressure test point device (8, fig. 1 page 2) on the air intake come loose by accident, you are advised to secure it properly as illustrated in figure 10.

View from inside  
air intake

Fig. 10

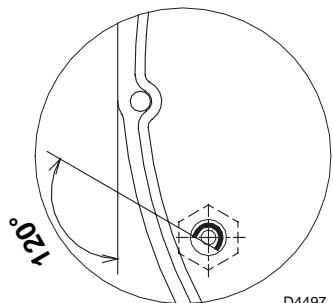

### 4.6 COMBUSTION CHECK


It is advisable to set the burner according to the type of gas used and following the indications of the table:

EN 676		AIR EXCESS: max. output $\lambda \leq 1.2$ – min. output $\lambda \leq 1.3$			
GAS	Theoretical max. CO <sub>2</sub> 0 % O <sub>2</sub>	Setting $\lambda = 1.2$	CO <sub>2</sub> % $\lambda = 1.3$	CO mg/kWh	NO <sub>x</sub> mg/kWh
G 20	11.7	9.7	9.0	$\leq 100$	$\leq 170$
G 25	11.5	9.5	8.8	$\leq 100$	$\leq 170$
G 30	14.0	11.6	10.7	$\leq 100$	$\leq 230$
G 31	13.7	11.4	10.5	$\leq 100$	$\leq 230$

#### IONIZATION CURRENT

The minimum current necessary for the control box operation is 5  $\mu$ A.

The burner normally supplies a higher current value, so that no check is needed. Anyway, if you want to measure the ionization current, you have to open the connector (CN1 see electrical scheme page 10) fitted on the wire and insert a microammeter.

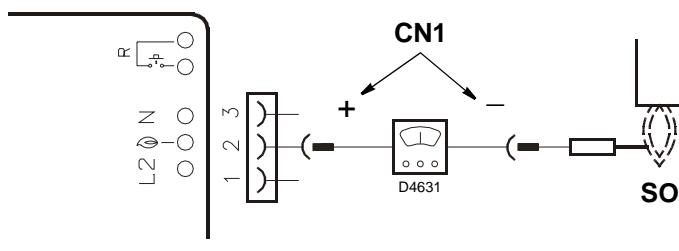

## 4.7 AIR PRESSURE SWITCH

The air pressure switch is set after all other adjustments have been made. Begin with the switch at the lowest setting. With the burner working at the minimum output, adjust the dial clockwise, increasing its value until the burner shuts down.


Now reduce the value by one set point, turning the dial anti-clockwise.

Check for reliable burner operation, if the burner shuts down, reduce the value by a half set point.

### Attention:

To comply with the EN 676 standard, the air pressure switch must operate when the CO value exceeds 1% (10,000 ppm). To check this, insert a combustion analyser in the flue, slowly reduce the burner air setting and verify that the burner shuts down by the action of the air pressure switch before the CO value exceeds 1%.

## 4.8 BURNER START-UP CYCLE

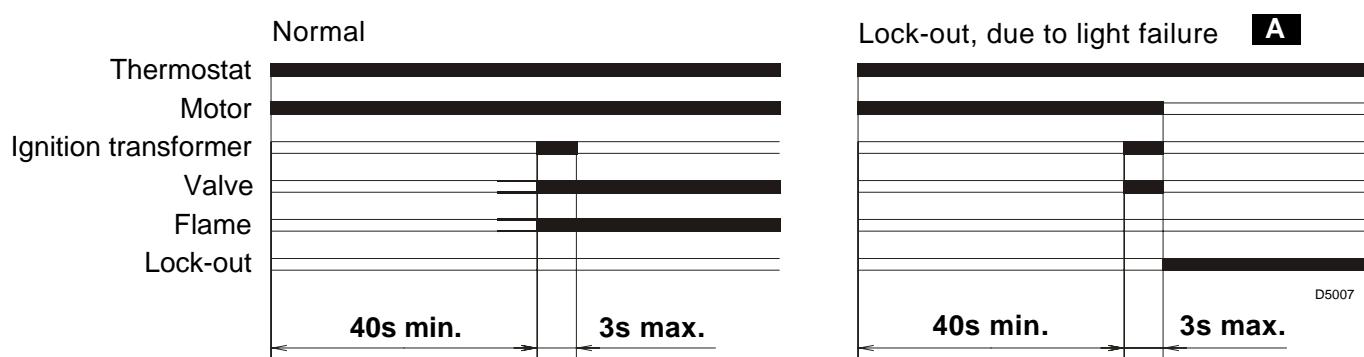

**A** Lock-out is indicated by a lamp on the control box (4, fig. 1, page 2).

## 4.9 RE-CYCLE FUNCTION

The control box allows re-cycling, i.e. the complete repetition of the starting programme, for 3 attempts maximum, in the event the flame goes out during operation.

## 4.10 POST-VENTILATION FUNCTION

Post-ventilation is a function that maintains air ventilation even after the burner is switched off. The burner switches off when the limit thermostat (**TL**) opens, cutting off the fuel supply to the valves.

To use this function the reset button must be pressed when the limit thermostat is not switched over (**BURNER SWITCHED OFF**).

Post-ventilation time can be set to a maximum of 6 minutes. Proceed as follows:

- Press and hold the reset button for at least 5 seconds till the LED indicator changes to red.
- Set the desired time pressing the button repeatedly: **once = post-ventilation for 1 minute.**
- After 5 seconds the control box automatically shows the minutes set by the red LED flashing:

**1 pulse = post-ventilation for 1 minute.**

To reset this function, press and hold the button for at least 5 seconds at least, till the LED indicator changes to red then release it without carrying out any operation, then wait for 20 seconds for the burner to start.

If during post-ventilation there is a new request for heat, post-ventilation time is halted and a new operating cycle starts when the limit thermostat (**TL**) switches over.

The control box leaves the factory with the following setting: **0 minutes = no post-ventilation.**

## 4.11 CONTROL BOX RESET

To carry out the control box reset, proceed as follows:

- Press the reset button for at least 1 second.
- In the event of the burner not restarting it is necessary to check if the limit thermostat (**TL**) is closed.

## 5. MAINTENANCE

Disconnect the electric supply to the burner by switching off the main power switch and close the gas shut-off valve before maintaining or checking the system.

The burner requires scheduled maintenance that must be carried out by qualified personnel and in compliance with local legislation.

Scheduled maintenance is vital for the smooth operation of the burner; it avoids waste of fuel and reduces harmful emissions into the atmosphere.

### THE FUNDAMENTAL OPERATIONS TO CARRY OUT ARE AS FOLLOWS:

- Check at regular intervals that the holes of the gas head are not obstructed. If they are, clean them with a suitable tool as shown in the figure 11.
- Check there are no occlusions or obstructions in the inlet or return pipes, in the air suction areas and in the combustion product waste pipe.
- Check that the burner and gas train electrical connections are correct.
- Check that the positioning of the air pressure test point (8, fig. 1, page 2) is correct.
- Check that the gas train is suited to the burner capacity, the type of gas used and the network gas pressure.
- Check that the positioning of the combustion head is correct and that it is properly fixed to the boiler.
- Check that the air damper is positioned correctly.
- Check that the ionisation probe and the electrode are positioned correctly (see fig. 9, page 12).
- Check that the air pressure switch and the gas pressure switch are set correctly.

Let the burner run at full capacity for about ten minutes, setting all the elements correctly as explained in this manual.

#### Then carry out the analysis of the combustion by checking:

- CO<sub>2</sub> percentage (%);
- CO content (ppm);
- NO<sub>x</sub> content (ppm);
- Ionisation current (µA);
- Flue gases temperature at the stack.

### 5.1 VISUAL DIAGNOSTIC CONTROL BOX

The control box has a diagnostic function that can identify the likely causes of any malfunctions (indicator: **RED LED**).

In order to be able to use this function, press and hold the reset button for at least 3 seconds from when the appliance is made safe (**lock-out**).

The control box sends a sequence of pulses that are repeated at 2-second intervals.

RED LED illuminated press reset for 3 sec.	Pulses	Interval 2s	Pulses
	● ● ● ● ●		● ● ● ● ●

The sequence of pulses issued by the control box identifies the possible types of malfunction, which are listed in the table below.

SIGNAL	PROBABLE CAUSE
2 pulses ● ●	The flame does not stabilise at the end of the safety time: <ul style="list-style-type: none"><li>– faulty ionisation probe;</li><li>– faulty or soiled gas valves;</li><li>– neutral/phase exchange;</li><li>– faulty ignition transformer</li><li>– poor burner regulation (insufficient gas).</li></ul>

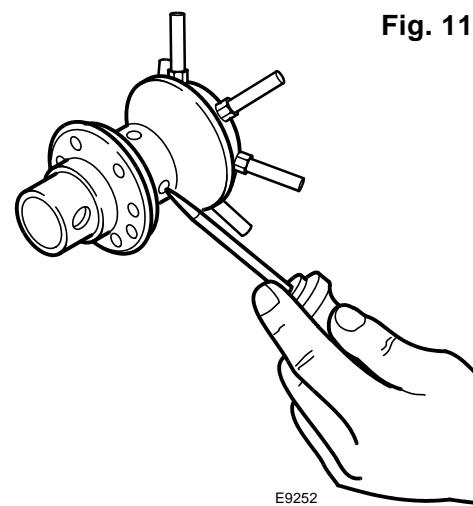


Fig. 11

SIGNAL	PROBABLE CAUSE
3 pulses ● ● ●	Min. air pressure switch does not close or is already closed before the limit thermostat closed: – air pressure switch faulty; – air pressure switch incorrectly regulated.
4 pulses ● ● ● ●	Light present in the chamber before the burner's switching on or off: – presence of a strange light before or after the limit thermostat switching over; – presence of a strange light during pre-ventilation; – presence of a strange light during post-ventilation.
6 pulses ● ● ● ● ● ●	Loss of ventilation air: – air loss during pre-ventilation; – air loss during and after safety time.
7 pulses ● ● ● ● ● ● ●	Loss of flame during operations: – poor burner regulation (insufficient gas); – faulty or soiled gas valves; – short circuit between ionisation probe and earth.

**ATTENTION** To reset the control box after the diagnostics display, press the lockout-reset button.

## 6. FAULTS / SOLUTIONS

Here below you can find some causes and the possible solutions for some problems that could cause a failure to start or a bad working of the burner.

A fault usually makes the lock-out lamp light which is situated inside the reset button of the control box (4, fig. 1, page 2).

When lock out lamp lights the burner will attempt to light only after pushing the reset button. After this if the burner functions correctly, the lock-out can be attributed to a temporary fault.

If however the lock out continues the cause must be determined and the solution found.

### 6.1 START-UP PROBLEMS

FAULTS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
<b>The burner doesn't start when the limit thermostat closes.</b>	Lack of electrical supply.	Check presence of voltage in the L1-N clamps of the 7 pin plug.
		Check the condition of the fuses.
		Check that safety thermostat is not lock out.
	Lack of gas.	Check the manual cock opening.
		Check that the valves charge over to the opening position and there are not short circuits.
	The gas pressure switch does not close its contact.	Adjust them.
	The connections in the control box are wrongly inserted.	Check and connect all the plugs.
	The air pressure switch is changed over to the operational position.	Replace the pressure switch.

FAULTS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
<b>The burner runs normally in the prepurge and ignition cycle and locks out after about 3 seconds.</b>	Phase and neutral connection is inverted.	Invert them.
	The earth connection lacks or is inefficient.	Make the earth connection efficient.
	The ionization probe is earthed or not in contact with the flame, or its wiring to the control box is broken, or there is a fault on its insulation to the earth.	Check the right position and if necessary set it according to the instructions of this manual. Reset the electrical connection. Replace the faulty connection.
<b>The burner starts with an ignition delay.</b>	The ignition electrodes is wrongly positioned.	Adjust it according to the instructions of this manual.
	Air output is too high.	Set the air output according to the instructions of this manual.
	Valve brake is too close with insufficient gas output.	Adjust it.
<b>The burner locks out after the prepurge phase due to flame-failure.</b>	The solenoid valves is passing too little gas.	Check the pressure in the network and/or adjust the solenoid valve according to the instructions of this manual.
	The solenoid valves are defective.	Change them.
	The ignition arc is irregular or has failed.	Check the right insertion of the connectors. Check the right position of the electrode according to the instructions of this manual.
	The pipe has not been purged from the air.	Carry out a complete breathing of the line of gas-supply.
<b>The burner locks out during the prepurge phase.</b>	The air pressure switch does not change over to the operational position.	The pressure switch is faulty, change it. The air pressure is too low, (the head is bad adjusted).
	The flame exists.	Faulty valves: replace them.
	The pressure test point (fig. 10) is badly positioned.	Place it in the right position according to the instructions of this manual on page 12, chapter 4.5.
<b>The burner continues to repeat the starting cycle without going on lock-out.</b>	The gas pressure in the gas-mains lies very close to the value to which the gas pressure switch has been set. The sudden falling-off pressure at the opening of the valve causes the opening of the pressure switch. However this only temporarily, because the valve immediately closes again, so then does the pressure switch, because the pressure builds-up again, causing the cycle to be repeated over and over.	Lower and set the pressure switch.

## 6.2 OPERATING IRREGULARITIES

FAULTS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
<b>The burner locks out during operation.</b>	Earth probe.	Check the right position and if necessary set it according to the instructions of this manual.
		Clean or replace the ionization probe.
	The flame disappears 4 times.	Check the gas pressure in the network and/or adjust the solenoid valve according to the instructions of this manual.
	Air pressure switch opening.	The air pressure is too low, (the head is bad adjusted). The air pressure switch is faulty, change it.
<b>Burner shut down.</b>	Gas pressure switch opening.	Check the pressure in the network and/or adjust the solenoid valve according to the instructions of this manual.

## 7. SAFETY WARNINGS

The dimension of the boiler's combustion chamber must respond to specific values, in order to guarantee a combustion with the lowest polluting emissions rate.

The Technical Service Personnel will be glad to give you all the information for a correct matching of this burner to the boiler.

This burner must only be used for the application it was designed for.

The manufacturer accepts no liability within or without the contract for any damage caused to people, animals and property due to installation, adjustment and maintenance errors or to improper use.

### 7.1 BURNER IDENTIFICATION

The Identification Plate on the product gives the serial number, model and main technical and performance data. If the Identification Plate is tampered with, removed or missing, the product cannot be clearly identified thus making any installation or maintenance work potentially dangerous.

### 7.2 BASIC SAFETY RULES

- Children or inexpert persons must not use the appliance.
- Under no circumstances must the intake grids, dissipation grids and ventilation vents in the installation room be covered up with cloths, paper or any other material.
- Unauthorised persons must not attempt to repair the appliance.
- It is dangerous to pull or twist the electric leads.
- Cleaning operations must not be performed if the appliance is not disconnected from the main power supply.
- Do not clean the burner or its parts with inflammable substances (e.g. petrol, alcohol, etc.). The cover must be cleaned with soapy water.
- Do not place anything on the burner.
- Do not block or reduce the size of the ventilation vents in the installation room.
- Do not leave containers and inflammable products in the installation room.



RIELLO S.p.A.  
I-37045 Legnago (VR)  
Tel.: +39.0442.630111  
<http://www.rielloburners.com>